


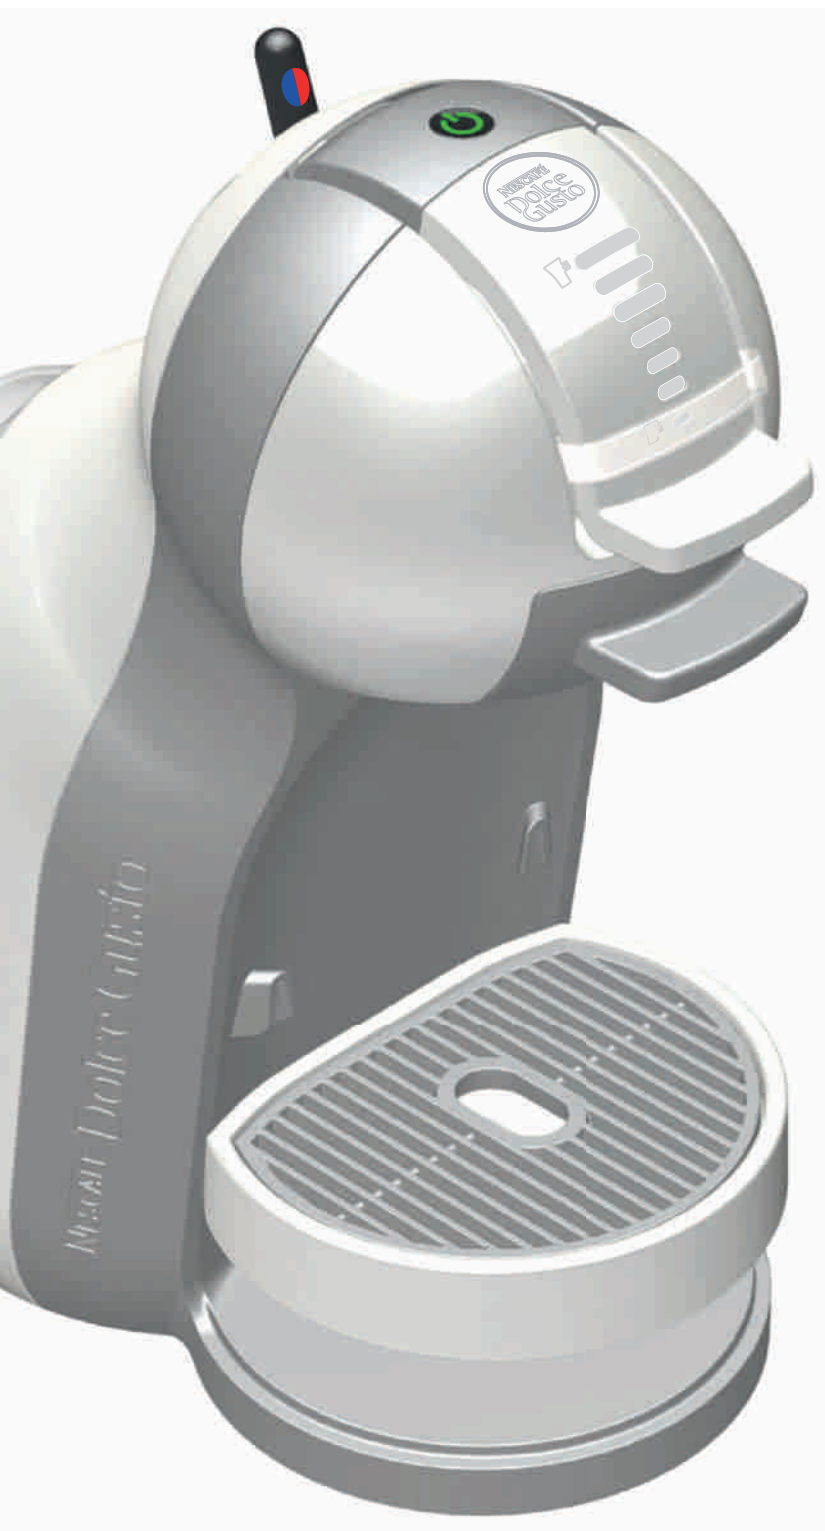

MINI ME

NÁVOD NA POUŽITIE



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	3-4
PREHĽAD	5
ROZSAH VÝROBKU	6-7
PRVÉ POUŽITIE	8
PRÍPRAVA NÁPOJOV	9
ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE / EKONOMICKÝ REŽIM.	10
ČISTENIE.	11
AK NEVYCHÁDZA VON KVAPALINA...	12-13
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 - 4 MESIACE	14-15
RIEŠENIE PROBLÉMOV	16-17

Pri používaní elektrických spotrebičov treba vždy dodržiavať základné bezpečnostné upozornenia, vrátane nasledujúcich:

1. Prečítajte si všetky pokyny a uchovajte si tieto bezpečnostné upozornenia.
2. Zariadenie pripojte vždy len k uzemnenej zásuvke. Napätie hlavnej siete musí zodpovedať tomu, ktoré je vyznačené na štítku. Použitie nesprávneho pripojenia spôsobí stratu záruky a môže byť nebezpečné.
3. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. Nie je určené na použitie v nasledujúcich aplikáciách a záruka sa nebude vzťahovať na:
 - priemyselné kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmy;
 - použitie v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach;
 - ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú aj stravu.
4. Vaše zariadenie je určené len na domáce použitie vo vnútri a pri nadmorskej výške nižšej ako 3 400 m.
5. V prípade akéhokoľvek nesprávneho použitia alebo nedodržania pokynov, výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť a nebudete si môcť uplatniť záruku.
6. Odporúčame vám, aby ste používali kapsule NESCAFÉ® Dolce Gusto®, ktoré boli vyrobené a testované pre prístroj NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Boli vyrobené tak, aby boli s prístrojom vzájomne kompatibilné. Iba vďaka tejto súčinnosti získate nápoj jedinečnej kvality, ktorá je pre NESCAFÉ® Dolce Gusto® známa. Každá kapsula je určená na prípravu perfektného nápoja a nie je možné ju opakovane použiť.
7. Horúce kapsule nevyberajte rukou. Použite držiak.
8. Zariadenie používajte vždy na plochom, stabilnom a teplu odolnom povrchu, mimo zdrojov tepla alebo odstrekovania vody.
9. Na ochranu pred požiarom, zásahom elektrickým prúdom a pred zraneniami osôb, neponárajte napájací kábel, zásuvky alebo samotné zariadenie do vody alebo iných kvapalín. Napájacieho kábla sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Nádobu na vodu neprepĺňajte.
10. V prípade núdze okamžite odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
11. Keď sa zariadenie používa v blízkosti detí, treba na zariadenie neustále dozerať. Zariadenie / napájací kábel / držiak kapsúl držte vždy mimo dosahu detí. Dozerajte na deti, aby sa nehrali so zariadením. Počas prípravy nápoja nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
12. Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, nedostatkom znalostí a skúseností, pokiaľ nie sú poučení o prevádzke zariadenia, alebo nepracujú so zariadením pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Osoby, ktoré sú obmedzené a nerozumejú prevádzke a použitiu tohto zariadenia, si najskôr musia prečítať a úplne pochopiť obsah tohto návodu na použitie a tam, kde je to náležité, vyhľadať dodatočné rady o prevádzke a použití u osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
13. Zariadenie nepoužívajte bez odkvapkávacieho podnosu a odkvapkávacej mriežky, okrem prípadu, že chcete použiť veľmi vysokú šálku. Zariadenie nepoužívajte na prípravu horúcej vody.
14. Zo zdravotných dôvodov vždy naplňte nádobu na vodu čerstvou pitnou vodou.
15. Po použití zariadenia vždy odstráňte kapsulu a vyčistite držiak kapsúl. Odkvapkávací podnos a kôš na použité kapsule každý deň vyprázdňte a vyčistite. Používatelia alergickí na mliečne produkty: vyčistite hlavu podľa čistiaceho postupu.
16. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
17. Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete. Pred vložením alebo odobraťím jednotlivých častí pred čistením, nechajte zariadenie vychladnúť. Zariadenie nikdy nečistite mokrým spôsobom a neponárajte ho do vody. Zariadenie nikdy nečistite pod tečúcou vodou. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie čistite len s použitím mäkkej špongie/kefky. Nádobu na vodu by ste mali vyčistiť kefkou na detské fľaše.
18. Nikdy neobracajte zariadenie naopak.
19. Ak odchádzate na dlhšiu dobu, napr. na dovolenku, musíte zariadenie vyprázdniť, vyčistiť a odpojiť od zdroja elektrickej energie. Pred opätovným použitím vyčistite. Cyklus vypláchnutia vykonajte pred opätovným použitím zariadenia.
20. Zariadenie nevypínajte počas procesu odstraňovania vodného kameňa. Vypláchnite zásobník na vodu a zariadenie dôkladne vyčistite od zvyškov prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa.
21. Akákoľvek činnosť, čistenie a údržba, iná, ako pri normálnom použití, môže byť vykonávaná iba v popredajných servisných strediskách, ktoré sú schválené horúcou linkou NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Zariadenie nerozoberajte a do jeho otvorov nič nevkladajte.

22. V prípade intenzívneho používania bez umožnenia dostatočného ochladenia prestane zariadenie dočasne pracovať a začne blikaf červený indikátor. Chrání sa tak vaše zariadenie pred prehriatím. Zariadenie vypnite na 20 minút, aby mohlo vychladnúť.
23. Neuvádzajte do prevádzky žiadne zariadenie, ktoré ma poškodený napájací kábel alebo zásuvku. Ak je napájací kábel poškodený, musíte ho nechať vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo u inej kvalifikovanej osoby, aby ste predišli možnému riziku. Neuvádzajte do prevádzky žiadne zariadenie, ktoré sa pokazilo alebo akýmkoľvek spôsobom poškodilo. Okamžite odpojte napájací kábel. Odovzdajte poškodené zariadenie v najbližšom autorizovanom servisnom zariadení, ktoré je schválené horúcou linkou NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
24. Použitie príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom zariadenia, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
25. Nenechajte kábel visieť ponad roh stola alebo pultu, ani dotýkať sa horúcich povrchov alebo ostrých hrán. Neumožnite, aby sa kábel voľne kýval (riziko zakopnutia). Kábľa sa nikdy nedotýkajte mokrymi rukami.
26. Neumiestňujte na alebo do blízkosti horúcich plynových alebo elektrických horákov, alebo do vyhriatej rúry.
27. Pre odpojenie vypnite vypínač, potom odpojte zástrčku od stenovej zásuvky. Pri odpájaní neťahajte za kábel.
28. Vždy uzatvorte extrakčnú hlavicu s držiakom kapsúl. Nevýťahujte držiak kapsúl skôr, ako indikátor neprestane blikaf. Zariadenie nebude fungovať, ak sa v držiaku nenachádza kapsula.
29. Para môže vzniknúť v prípade, ak páku otvoríte počas cyklu varenia. Páku neťahajte skôr, ako prestanú blikaf kontrolky na zariadení.
30. Počas prípravy nápoja nikdy nedávajte pod vývod prsty.
31. Nedotýkajte sa ihly extrakčnej hlavice.
32. Zariadenie nikdy neprenášajte za extrakčnú hlavicu.
33. Držiak kapsúl je vybavený trvalými magnetmi. Držiak kapsúl neumiestňujte do blízkosti zariadení a predmetov, ktoré by mohol magnet poškodiť, napr. kreditné karty, USB jednotky a iné dátové zariadenia, videokazety, televízory a počítačové monitory, mechanické hodiny, naslúchadlá a reproduktory. Pacienti s kardiostimulátormi alebo defibrilátormi: Neumiestňujte držiak kapsúl priamo pred kardiostimulátor alebo defibrilátor.
34. Krátky napájací kábel je k dispozícii za účelom zníženia rizika zamotania alebo zakopnutia o dlhý kábel. V prípade potreby a opatrnosti je možné použiť predĺžovací kábel.
35. Ak sieťová zásuvka nie je vhodná pre zástrčku zariadenia, nechajte zástrčku zariadenia vymeniť za vhodný typ v popredajnom servisnom stredisku schválenom horúcou linkou NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
36. Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Viac informácií o recyklovaní získate u miestnych správnych orgánov. Vaše zariadenie obsahuje hodnotné materiály, ktoré môžu byť regenerované alebo recyklované.
37. Ďalšie informácie o spôsobe použitia zariadenia nájdete v používateľskej príručke na internetovej stránke www.dolce-gusto.com, alebo môžete zavolať na horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

LEN EURÓPSKE TRHY:

38. Udržiavajte prístroj a prívodný kábel mimo dosah detí mladších ako 8 rokov. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
39. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými skúsenosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštruktážny výklad týkajúci sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a v prípade, že rozumejú jeho rizikám. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a tiež pod dohľadom.

Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC, ktorá sa týka použitých elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Smernica určuje systém vrátenia a recyklovania použitých zariadení tak, ako je to určené v EÚ. Pamätajte, že keď je zariadenie v režime eco, stále spotrebúva elektrickú energiu (0,4 W/hodina).




- | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| ① Zásobník na vodu | ④ Stop | ⑦ Blokovácia rukoväť | ⑩ Odkvapkávacía mriežka |
| ② Výberová páka | ⑤ Horúca | ⑧ Držiak na kapsule | ⑪ Podnos na odkvapkávanie |
| ③ Studená | ⑥ Ovládač množstva | ⑨ Vypínač | |

~	CZ, SK, HZ, BS, BG, RO, PL, LT, SL, AL, HR, MK, ME, KS, LV, EE	230 V/220 B	50 Hz/50 Гц	max./máx./maks. 1500 W/макс. 1500 Вт
---	--	-------------	-------------	--------------------------------------


P	max. 15 bar	0.8 l	~2.5 kg	5-45 °C 41-113 °F	A = 16 cm B = 30.5 cm C = 24 cm
---	-------------	-------	---------	----------------------	---------------------------------------




ROZSAH VÝROBKU





Horúce nápoje





ESPRESSO

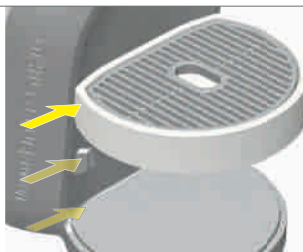



LUNGO

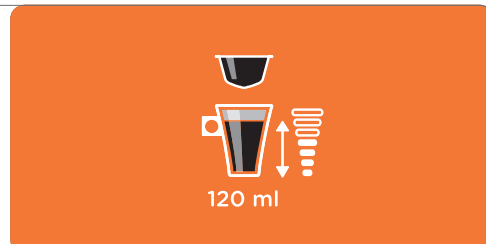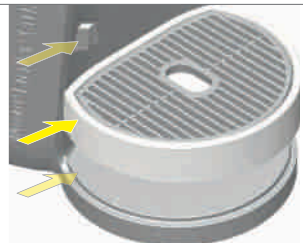


CAPPUCCINO

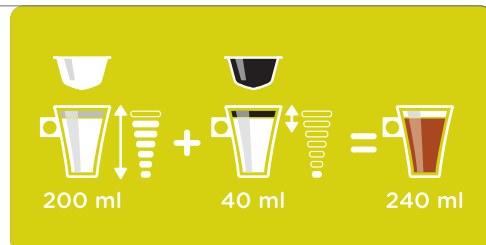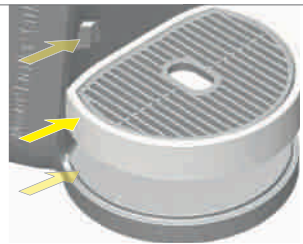


CHOCOCINO

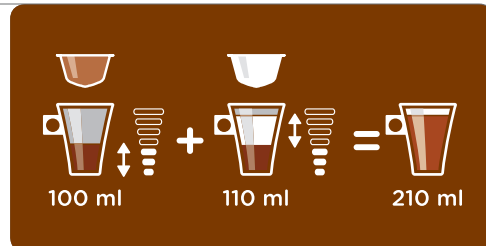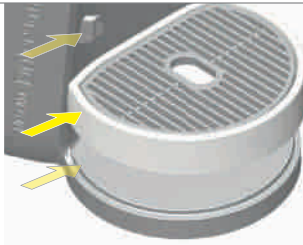


LATTE MACCHIATO

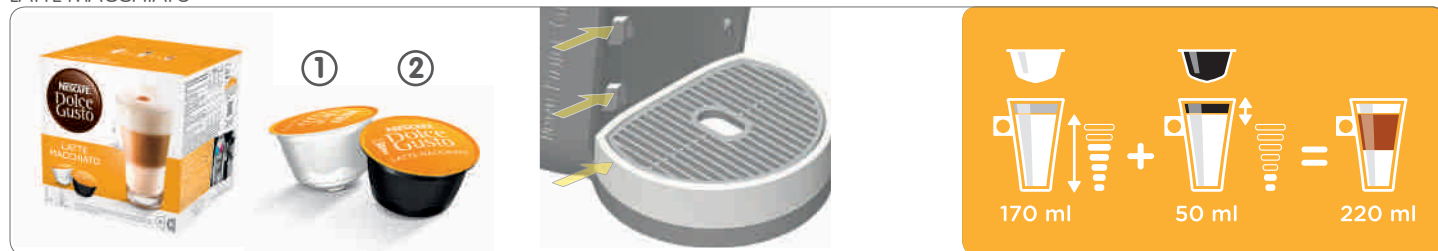

CHAI TEA LATTE

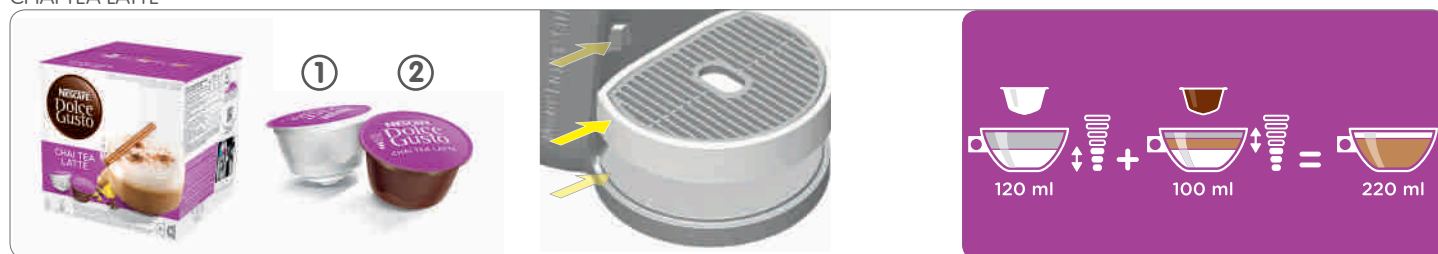


CAPPUCCINO ICE

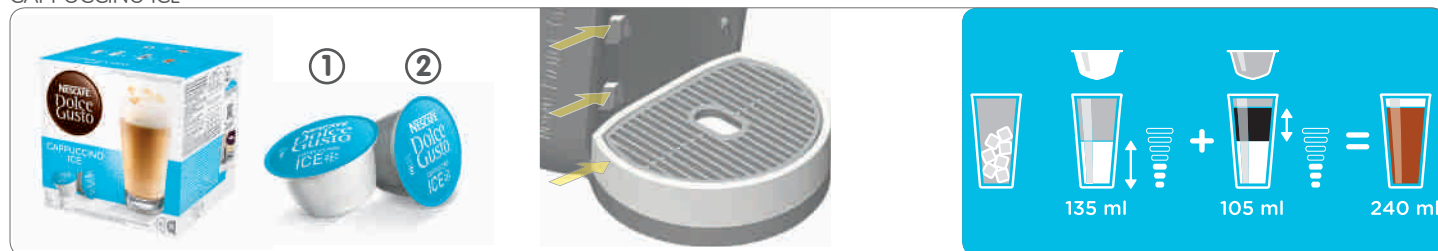





1 Najskôr prepláchnite nádrž. Naplňte vodnú nádrž čerstvou pitnou vodou a založte nádrž do prístroja.

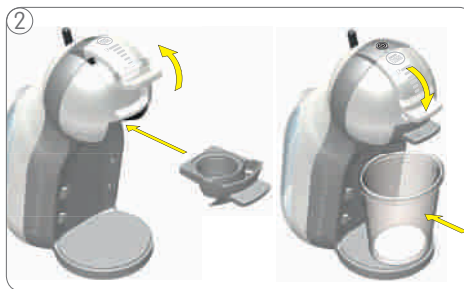


2 Otvorte blokovaciu rukoväť a vložte prázdny držiak na kapsule. Zatvorte blokovaciu rukoväť. Umiestnite litrovú nádobu pod trysku kávovaru.

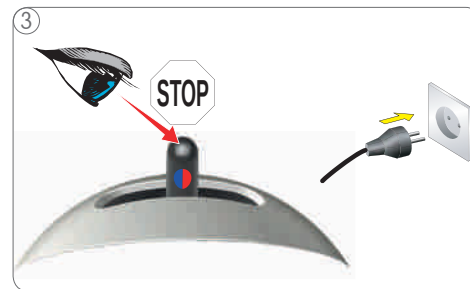


3 Uistite sa, že výberová páčka je v polohe „STOP“. Potom pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.

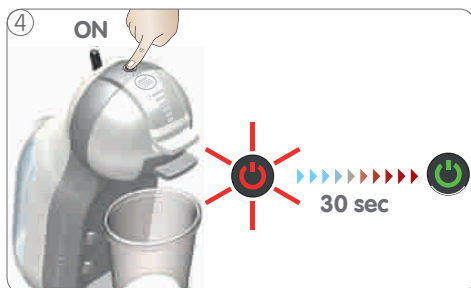


4 Zapnite stroj. Počas ohrevu zariadenia začne vypínač blikať na červeno na pribl. 30 sekúnd. Potom začne vypínač svietiť na zeleno a zariadenie je pripravené.

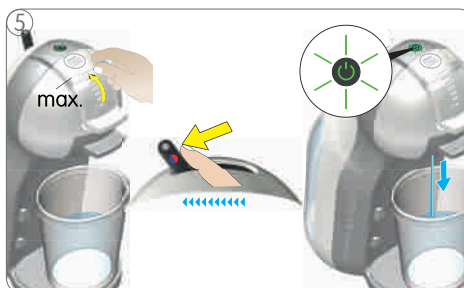

5 Nastavte ovládač množstva na maximum.

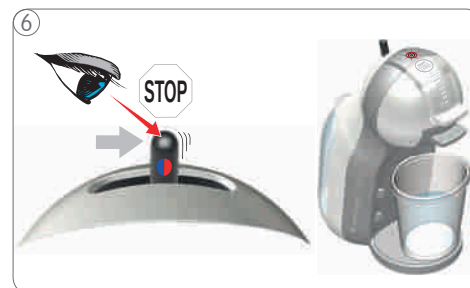

6 Počkejte až sa páčka vráti naspäť na stred a voda prestane tiecť. Zariadenie prestane preplachovať a vypínač bude asi 10 sekúnd blikať na červeno.

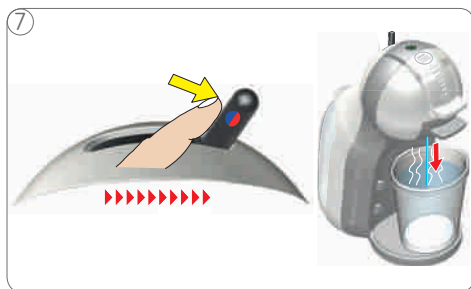


7 Posuňte páčku doľava, začnite preplachovanie kávovaru.



8 Počkejte až bude kávovar znovu pripravený na bežné použitie. Odstráňte a vyprázdňte nádobu. Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou po úroveň "max".




9 Odkvapkávaciu mriežku položte do podnosu na odkvapkávanie. Potom vložte podnos na odkvapkávanie do požadovanej polohy na zariadení.

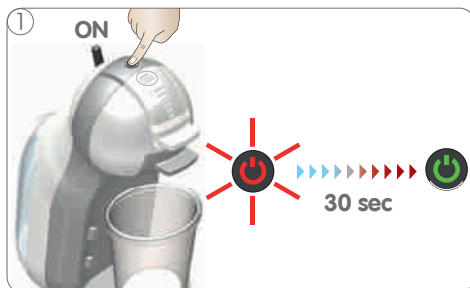

Zapnite stroj. Počas ohrevu zariadenia začne vypínač blikať na červeno na pribl. 30 sekúnd. Potom začne vypínač svietiť na zeleno a zariadenie je pripravené.




Nastavte podnos na odkvapkávanie podľa vybraného nápoja (pozri strany 6 – 7). Na podnos na odkvapkávanie umiestnite šálku.

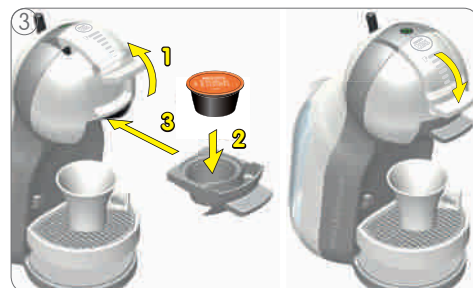


Otvorte blokovaciu rukoväť a vytiahnite držiak na kapsule. Do držiaka na kapsule vložte kapsulu a držiak vložte späť do stroja. Zatvorte blokovaciu rukoväť.



Pomocou ovládača určte množstvo vody podľa odporúčania na kapsule i na škatuľke kapslí alebo podľa vašej vlastnej chuti.

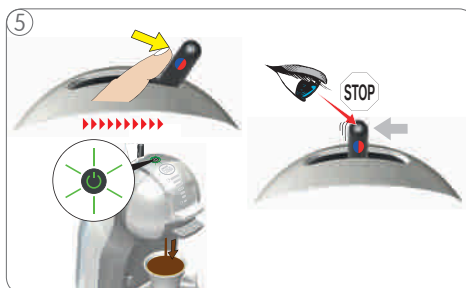


Posuňte páčku doprava na prípravu teplého nápoja alebo doľava na prípravu studeného nápoja. Počkajte až sa páčka vráti naspäť na stred a voda prestane tiecť. Príprava nápoja môže byť ukončená predčasne pomocou posunutia páčky späť do stredovej pozície.

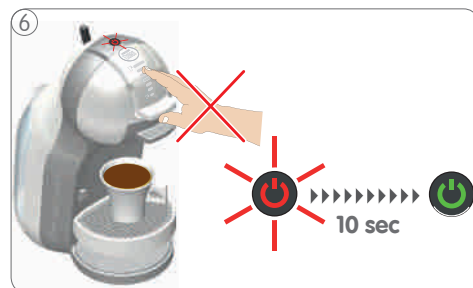

Po dokončení prípravy sa vypínač na približne 10 sekúnd rozblinká na červeno. **Počas tejto doby neotvárajte blokovaciu rukoväť!**



Z podnosu na odkvapkávanie vyberte šálku. Otvorte blokovaciu rukoväť.

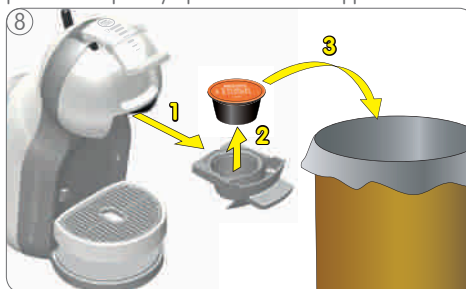

Vytiahnite držiak na kapsule a odstráňte použitú kapsulu. Kapsulu vyhodte.



Držiak na kapsule prepláchnite vodou z oboch strán a vysušte. Vložte držiak na kapsule späť do zariadenia. Vychutnajte si svoj nápoj!

ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE



⚠ Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte horúcu vodu!




⚠ Počas prípravy nápoja nikdy neotvárajte blokovaciu rukoväť!



⚠ Po dokončení prípravy sa vypínač na približne 10 sekúnd rozblíkajú na červeno. **Počas tejto doby neotvárajte blokovaciu rukoväť!**



⚠ Výberovú páku nikdy nestláčajte, keď je blokovaná rukoväť otvorená!

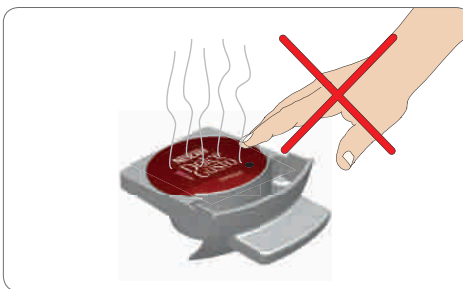


⚠ Použitej kapsule sa po príprave nápoja nedotýkajte! Horúci povrch predstavuje nebezpečenstvo popálenín!



⚠ Nikdy nepoužívajte mokrú špongiu k čisteniu hlavy prístroja, používajte iba navlhčenú utierku!

EKONOMICKÝ REŽIM

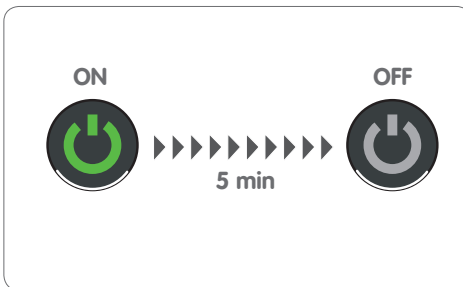

Po 5 minútach nepoužívania sa zariadenie automaticky vypne (Ekonomický režim).



Podnos na odkvapkávanie prepláchnite vodou a vyčistite pomocou kefy.




Držiak na kapsule prepláchnite vodou z obidvoch strán a vysušte. Môžete ho umýť aj v umývačke na riad.




Prepláchnite a vyčistite zásobník na vodu. Potom ho naplňte čerstvou, pitnou vodou a vložte do zariadenia. Zásobník na vodu nesmiete umývať v umývačke na riad!




Otvorte blokovaciu rukoväť a vložte prázdny držiak na kapsule. Stlačte aretačnú páčku smerom dole.

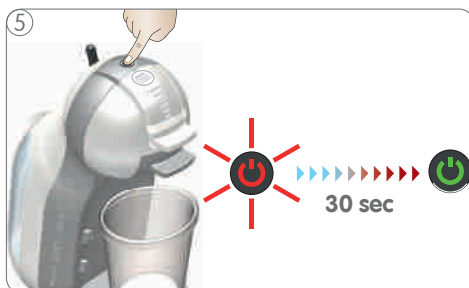


Zapnite stroj. Počas ohrevu zariadenia začne vypínač blikať na červeno na pribl. 30 sekúnd. Potom začne vypínač svietiť na zeleno a zariadenie je pripravené.

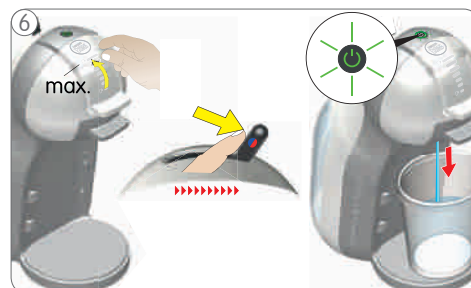

Nastavte ovládač množstva na maximum. Posuňte páčku doprava, začnite preplachovanie kávovaru.

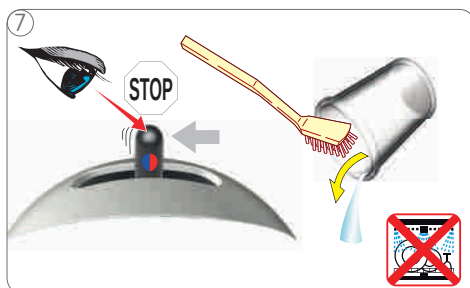

Počkajte až sa páčka vráti naspäť na stred a voda prestane tiecť. Vyprázdnite a vyčistite nádobu.

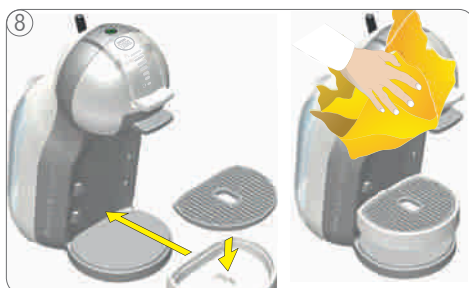


Odkvapkávaciu mriežku položte do podnosu na odkvapkávanie. Potom vložte podnos na odkvapkávanie do požadovanej polohy na zariadení. Zariadenie čistite mäkkou a vlhkou látkou. Následne vysušte pomocou mäkkej, suchej látky.

AK NEVYCHÁDZA VON KVAPALINA...



Ak nevychádza kvapalina a zariadenie vydáva hlasný zvuk.

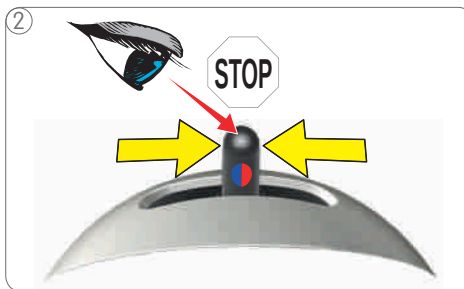


Otočte výberovú páku do neutrálnej polohy.



Skontrolujte, či sa v zásobníku na vodu nachádza voda: ak nie, doplňte a výberovú páku posuňte do polohy horúca/studená a pokračujte v príprave, ak áno, postupujte nasledovne:

Skontrolujte, či sa dá blokovacia rukoväť ľahko zodvihnúť: NIE – pozri časť ① (nižšie)/ÁNO – pozri časť ② (ďalšia strana)


A

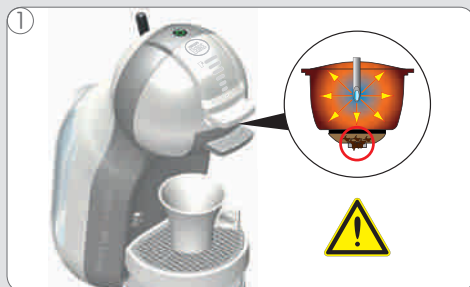

Kapsula môže byť zablokováaná a pod tlakom.




Blokovaciu rukoväť nezdvíhajte nasilu.

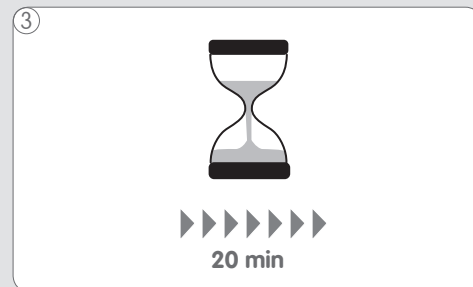

Počkajte 20 minút, kým sa nezníži tlak.



Potom zodvihnite blokovaciu rukoväť a vyberte držiak na kapsule.

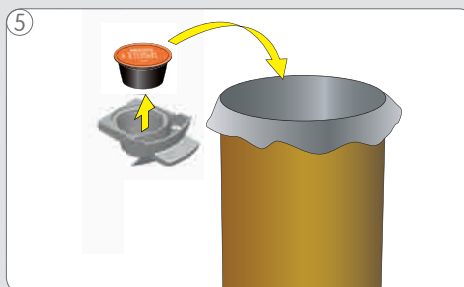

Kapsulu vyhodte.

AK NEVYCHÁDZA VON KVAPALINA...




B




Môže byť zablokováaná vstrekovacia tryska.




Zodvihnite blokovaciu rukoväť a vyberte držiak na kapsule.

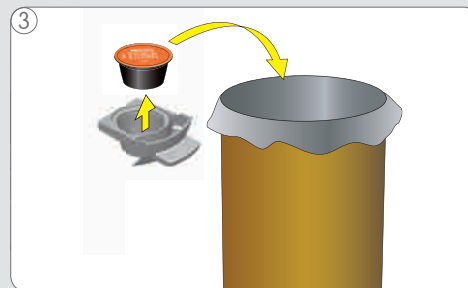


Kapsulu vyhodíte.

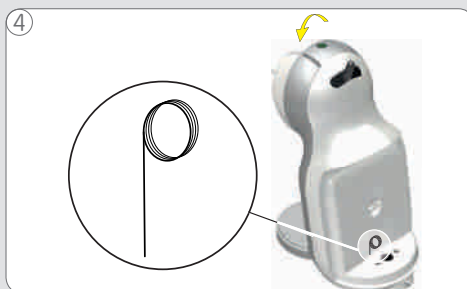

Vytiahnite zásobník na vodu a vyberte čistiacu ihlu. Zatvorte blokovaciu rukoväť.

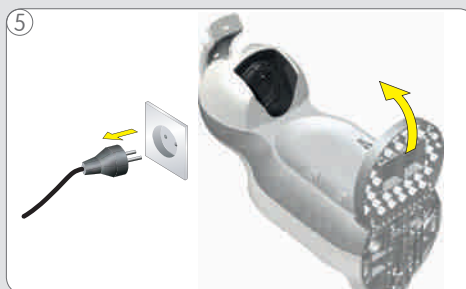


Zariadenie odpojte od napájania. Pre lepší prístup k vstrekovacej tryske nakloňte stroj.

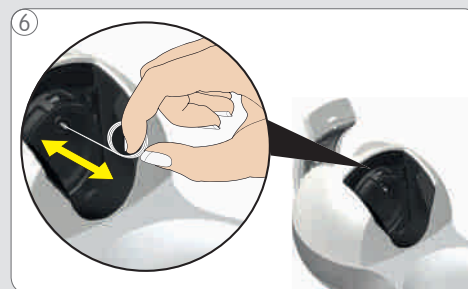

Pomocou čistiacej ihly odblokujte vstrekovaciu trysku.



Ak nápoj vychádza iba po kvapkách alebo ak je nápoj chladnejší, ako zvyčajne, musíte odstrániť vodný kameň.

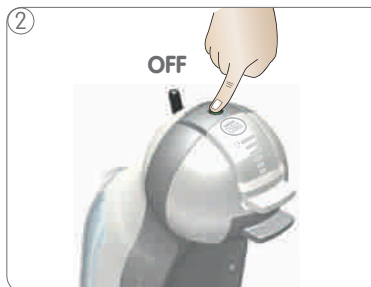

Zavolajte na horúcu linku Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO alebo prejdite na internetovú stránku NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na horúcu linku nájdete v príručke s bezpečnostnými opatreniami.




Vypnite zariadenie.




Do 0,5 litra vody v nádobe namiešajte obsah odvápnovacieho vrecúška. Roztok na odstraňovanie vodného kameňa nalejte do zásobníka na vodu a zásobník na vodu vložte do stroja.




Otvorte blokovaciu rukoväť a vložte prázdny držiak na kapsule. Stlačte aretačnú páčku smerom dole. Umiestnite litrovú nádobu pod trysku kávovaru.

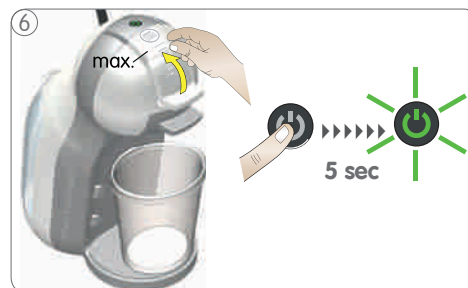


Nastavte ovládač množstva na maximum. Stlačte a najmenej na 5 sekúnd podržte tlačidlo vypínač. Vypínač začne blikať na červeno a zariadenie prejde do režimu odstraňovania vodného kameňa.

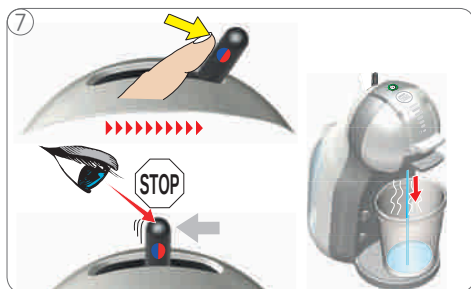

Posuňte páčku doprava. Kávovar sa odvápnuje cca 2 minúty. Páčka sa vráti späť na stred.

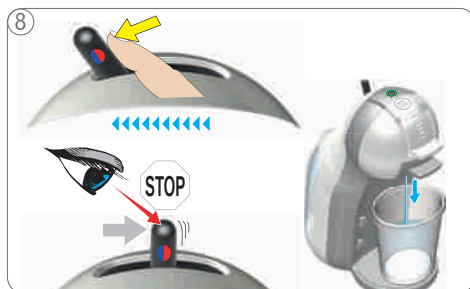

Posuňte páčku doľava. Stroj bude nepretržite odstraňovať vodný kameň. Páčka sa vráti späť na stred.

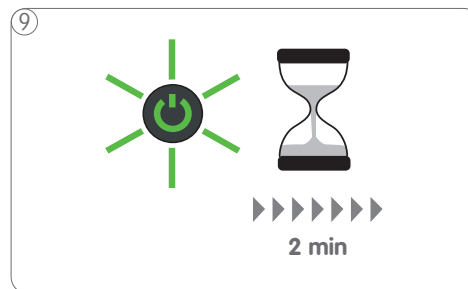


Kvôli lepšiemu účinku odstraňovača vodného kameňa prejde stroj do 2-minútového režimu čakania. Počas režimu čakania bude vypínač blikať nazeleno.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 - 4 MESIACE




Vyprázdnite a vyčistite nádobu. Prepláchnite a vyčistite zásobník na vodu. Potom ho naplňte čerstvou, pitnou vodou a vložte do zariadenia.

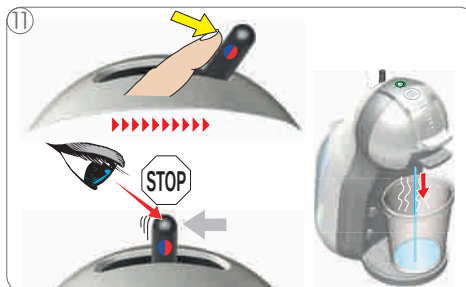

Posuňte páčku doprava, začnite preplachovanie kávovaru. Počkajte až sa páčka vráti naspäť na stred a voda prestane tiecť.



Posuňte páčku doľava, začnite preplachovanie kávovaru. Počkajte až sa páčka vráti naspäť na stred a voda prestane tiecť.

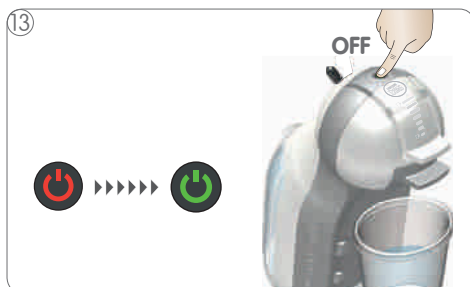

Po procese preplachovania vypínač svieti na červeno. Počkajte až bude kávovar znovu pripravený na bežné použitie.




Vyprázdnite a vyčistite nádobu. Prepláchnite a vyčistite zásobník na vodu. Potom ho naplňte čerstvou, pitnou vodou a vložte do zariadenia. Potom vypnite kávovar.



Odkvapkávaciu mriežku položte do podnosu na odkvapkávanie. Potom vložte podnos na odkvapkávanie do požadovanej polohy na zariadení. Zariadenie čistíte mäkkou a vlhkou látkou. Následne vysušte pomocou mäkkej, suchej látky.



DÔLEŽITÉ RADY

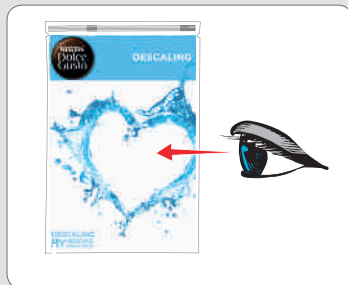


Postupujte podľa pokynov v návode na použitie súpravy na odstraňovanie vodného kameňa.



Nedovoľte, aby roztok na odstraňovanie vodného kameňa prišiel do kontaktu s ktoroukoľvek časťou zariadenia.




Na odstraňovanie vodného kameňa nepoužívajte ocot.

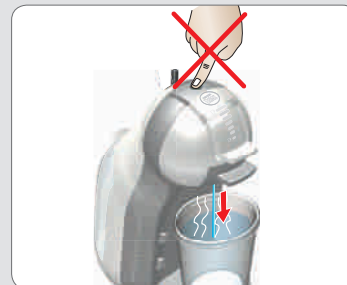

Počas cyklu odstraňovania vodného kameňa nestláčajte vypínač.




Zariadenie sa nedá zapnúť.

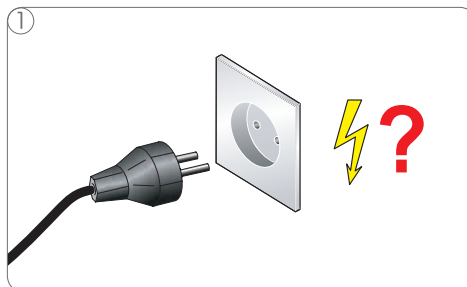


1 Skontrolujte, či je zástrčka správne pripojená v zásuvke. Ak áno, skontrolujte elektrické napájanie.




2 Ak sa ani potom nedá zariadenie zapnúť, zavolajte na horúcu linku NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na horúcu linku nájdete v príručke s bezpečnostnými opatreniami.

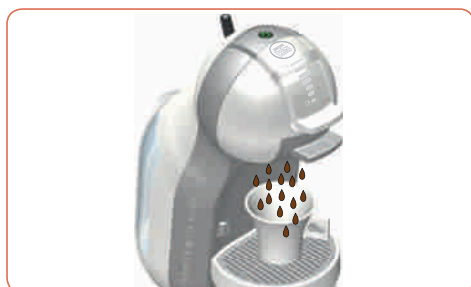

Nápoj z vývodu na kávu strieka.

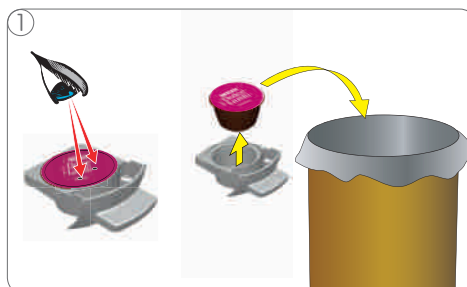

1 Zastavte prípravu, vytiahnite držiak na kapsule a skontrolujte kapsulu. V kapsule môže byť iba jeden otvor. Ak má kapsula viac prepichnutých miest, vyhodíte ju.

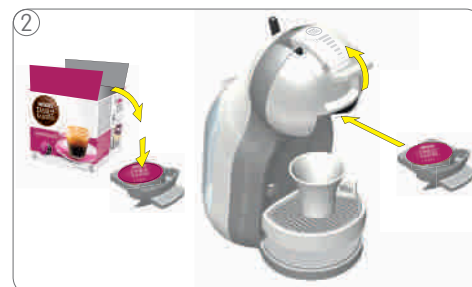


2 Do držiaka na kapsule vložte novú kapsulu a držiak vložte späť do stroja.




Ak nápoj vychádza iba po kvapkách alebo ak je nápoj chladnejší, ako zvyčajne, musíte odstrániť vodný kameň.



1 Zavolajte na horúcu linku Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO alebo prejdite na internetovú stránku NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na horúcu linku nájdete v príručke s bezpečnostnými opatreniami.

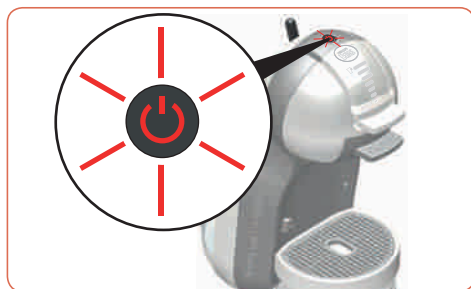

Vypínač rýchlo bliká na červeno.

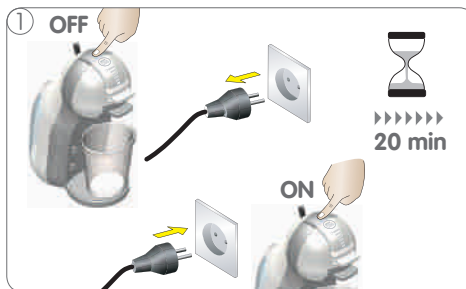

Vypnite zariadenie. Skontrolujte, či nie je kapsula zablokovaná (pozri stranu 12). Odpojte zástrčku a počkajte 20 minút. Potom pripojte zástrčku k zásuvke a znovu zapnite zariadenie.



Ak vypínač naďalej bliká na červeno, zavolajte horúcu linku NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Čísla na horúcu linku nájdete v príručke s bezpečnostnými opatreniami.



HORÚCE LINKY

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MK	0800 00 200
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MT	80074114
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
BE	0800 93217	IE	00800 6378 5385	NL	0800-3652348
BG	0 800 1 6666	IT	800365234	NO	800 80 730
BR	0800 7762233	JP	81-35651-6848	PE	80010210
BS	0800 202 42		(machines)	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267		81-35651-6847	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85		(capsules)	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KO	080-234-0070	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	KS	0842 640 10	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	KZ	8-800-080-2880	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LU	8002 3183	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	LT	8 700 55 200	SL	080 45 05
ES	900 10 21 21	LV	67508056	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161	ME	020 269 902	UK	0800 707 6066
FIL	898-0061	MEX	5267 3304	UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80		01800 365 2348	US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068		(Lada sin costo)		



Záruka sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré nefungujú alebo nefungujú správne, pretože neboli pokyny k údržbe a / alebo odvápneniu dodržané.