



**KRUPS**

**ESPERTA**

**NÁVOD NA  
POUŽITIE**



|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....                                                   | 4  |
| 2. PREHĽAD STROJA.....                                                           | 6  |
| 3. KLÚČOVÉ FUNKCIE.....                                                          | 7  |
| 3.1 ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA .....                                           | 7  |
| 3.2 ZODVIHNITE A ZAKLIKNITE PODNOS NA ODKVAPKÁVANIE .....                        | 7  |
| 4. PRISPÔSOBTE SI ČIERNU KÁVU PODĽA VLASTNEJ CHUTE.....                          | 8  |
| 4.1 OBJAVTE 2 ŠPECIÁLNE REŽIMY EXTRAHOVANIA .....                                | 8  |
| 4.2 ESPRESSO BOOST .....                                                         | 8  |
| 4.3 DELICATE BREW .....                                                          | 9  |
| 5. APLIKÁCIA NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® A PRIPOJENIE BLUETOOTH®                       | 10 |
| 5.1 NOVÉ EXKLUZÍVNE FUNKCIE .....                                                | 10 |
| 5.2 AKO SPÁROVAŤ VÁŠ STROJ S APLIKÁCIOU .....                                    | 10 |
| 5.3 AKO DEAKTIVOVAŤ ALEBO OPÄTOVNE AKTIVOVAŤ<br>BLUETOOTH® NA VAŠOM STROJI ..... | 10 |
| 6. PRÍKLADY NÁPOJOV.....                                                         | 11 |
| 7. ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE.....                                      | 12 |
| 8. PRVÉ POUŽITIE.....                                                            | 13 |
| 9. PRÍPRAVA NÁPOJA.....                                                          | 14 |
| 9.1 JEDNA KAPSULA (NAPR. LUNGO) .....                                            | 14 |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9. 2 DVE KAPSULE (NAPR. CAPPUCCINO) .....                                     | 15 |
| 10. ČISTENIE.....                                                             | 17 |
| 11. VODNÝ KAMEŇ ODSTRAŇUJTE MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 - 4 MESIACE.....                | 18 |
| 12. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....                                                   | 20 |
| 12. 1 ROZSVIETI SA KONTROLKA ODSTRAŇOVANIA VODNÉHO<br>KAMEŇA .....            | 20 |
| 12. 2 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA - ŽIADNA VODA? .....                        | 20 |
| 12. 3 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA - ZASEKNUTÁ KAPSULA? ...                    | 21 |
| 12. 4 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA - ZABLOKOVANÁ<br>VSTREKOVACIA TRYSKA? ..... | 21 |
| 12. 5 RÔZNE .....                                                             | 22 |

# 1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

**Prečítajte si všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia si odložte. Každé nesprávne používanie zariadenia môže viesť k potenciálnemu poraneniu.**

V prípade nesprávneho použitia alebo nedodržania pokynov výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť a nebudete si môcť uplatniť záruku.

**Záruka sa nevzťahuje na zariadenie, ktoré nefunguje alebo nefunguje správne z dôvodu, že nebola vykonávaná údržba a/alebo odstraňovanie vodného kameňa.**

## STANOVENÉ POUŽITIE

1. Toto zariadenie je určené iba na domáce použitie. Nie je určené na používanie v nasledovných aplikáciach a záruka sa nebude vzťahovať na:
  - kuchynské priestory personálu v predajniach, kancelárie a ďalšie pracovné prostredia;
  - farmy;
  - hotely, motely a iné prostredia ubytovacích typov;
  - prostredia s izbami s raňajkami;
2. Vaše zariadenie je určené na domáce použitie len v interiéri a v nadmorskej výške pod 3 400 m.

## ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE

3. Zariadenie pripájajte len k zásuvke s uzemneným pripojením. Napätie hlavnej siete musí zodpovedať tomu, ktoré je vyznačené na štítku. Používanie s nesprávnym pripojením bude viesť k zrušeniu platnosti záruky a môže byť nebezpečné.
4. Na ochranu pred požiarom, zásahom elektrickým prúdom a pred zraneniami osôb, neponárajte napájací kábel, zásuvky alebo samotné zariadenie do vody alebo iných kvapalín. Nedovoľte, aby sa na zástrčku vyliala akákoľvek kvapalina. Napájacieho kábla sa nikdy nedotýkajte mokрыmi rukami. Zásobník na vodu neprepĺňajte.
5. V prípade núdze vždy okamžite odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
6. Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
7. Pre odpojenie vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky. Pri odpájaní, neťahajte za kábel.
8. Nenechajte kábel visieť ponad roh stola alebo pultu, ani dotýkať sa horúcich povrchov alebo ostrých hrán. Nedovoľte, aby kábel voľne visel (nebezpečenstvo prevrhnutia). Kábla sa nikdy nedotýkajte mokрыmi rukami.
9. Do prevádzky neuvádzajte žiadne zariadenie, ktoré má poškodený napájací kábel alebo zásuvku. Ak je napájací kábel poškodený, musíte ho nechať vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo u inej kvalifikovanej osoby, aby ste predišli možnému riziku. Do prevádzky neuvádzajte žiadne zariadenie, ktoré sa pokazilo alebo akýmkoľvek spôsobom poškodilo. Okamžite odpojte napájací kábel. Poškodené zariadenie vráťte v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku, ktoré vám oznámia na horúcej linke NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. Ak sieťová zásuvka nie je vhodná pre zástrčku zariadenia, nechajte zástrčku zariadenia vymeniť za vhodný typ v popredajnom servisnom stredisku schválenom horúcou linkou NESCAFÉ® Dolce Gusto®. hotline.

## PODMIENKY POUŽÍVANIA

11. Zariadenie používajte vždy na plochom, stabilnom a teplu odolnom povrchu, mimo zdrojov tepla alebo odstrekovania vody.
12. Zariadenie nepoužívajte bez odkvapkávacieho podnosu a odkvapkávacej mriežky, okrem prípadu, že chcete použiť veľmi vysokú šálku. Zariadenie nepoužívajte na prípravu horúcej vody.
13. Nikdy neobracajte zariadenie naopak.
14. Použitie príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom zariadenia, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
15. Neumiestňujte na alebo do blízkosti horúceho plynového alebo elektrického sporáku, alebo do vyhriatej rúry.
16. Počas prípravy nápoja nikdy nedávajte pod vývod prsty.
17. Nedotýkajte sa vstrekovacej trysky na hlavici stroja.
18. Zariadenie nikdy neprenášajte za extrakčnú hlavicu.
19. Držiak na kapsule je vybavený trvalým magnetom. Držiak na kapsule neumiestňujte do blízkosti zariadení a predmetov, ktoré by mohol magnet poškodiť, napr. kreditné karty, USB jednotky a iné dátové zariadenia, videokazety, televízory a počítačové monitory, mechanické hodiny, naslúchadlá a reproduktory.
20. Zariadenie nevypínajte počas procesu odstraňovania vodného kameňa. Vypláchnite zásobník na vodu a zariadenie dôkladne vyčistite od zvyškov prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa.
21. Ak odchádzate na dlhšiu dobu, napr. na dovolenku, musíte zariadenie vyprázdniť, vyčistiť a odpojiť od zdroja elektrickej energie. Pred opätovným použitím ho vyčistite. Pred opätovným použitím zariadenia vykonajte cyklus vypláchnutia.
22. Odporúčame vám, aby ste používali kapsule NESCAFÉ® Dolce Gusto®, ktoré sú vyrobené a testované pre stroj NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Boli vyrobené tak, aby boli s prístrojom vzájomne kompatibilné. Iba vďaka tejto súčinnosti získate nápoj jedinečnej kvality, ktorá je pre NESCAFÉ® Dolce Gusto® známa. Každá kapsula je určená na prípravu perfektného nápoja a nie je možné ju opakovane použiť.
23. Horúce kapsule nevyberajte rukou. Na likvidáciu použitých kapsúl vždy používajte rukoväť držiaku na kapsule.
24. Na prípravu nápoja do stroja vždy vložte držiak na kapsule. Držiak na kapsule nevyťahujte kým indikátor neprestane blikať. Zariadenie nebude fungovať, ak sa v držiaku na kapsule nenachádza kapsula.
25. Zariadenia vybavené poistnou rukoväťou: Ak počas cyklu

varenia otvoríte poistnú rukoväť, hrozí nebezpečenstvo oparenia. Poistnú rukoväť nevyťahujte kým na zariadení neprestanú blikať kontrolky.

26. Zo zdravotných dôvodov vždy naplňte zásobník na vodu čerstvou pitnou vodou.
27. Po použití zariadenia vždy odstráňte kapsulu a vyčistite držiak na kapsule. Odkvapkávaci podnos a kôš na použité kapsule každý deň vyprázdňte a vyčistite. Alergici na potraviny musia zariadenie prepláchnuť podľa pokynov na čistenie.
28. Vykurovací článok je po použití predmetom zvyškového tepla a plastový plášť sa niekoľko minút po použití môže zdať na dotyk horúci. upon use.
29. Pacienti s kardiostimulátormi alebo defibrilátormi: držiak na kapsule nedržte priamo nad kardiostimulátorom alebo defibrilátorom.
30. Počas používania nesmie byť zariadenie umiestnené v skrinke.

### DETI

31. Zariadenie a jeho kábel udržiajte mimo dosahu detí, ktoré sú mladšie ako 8 rokov. Deti sa so zariadením nesmú hrať.
32. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými skúsenosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštruktážny výklad týkajúci sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a v prípade, že rozumejú jeho rizikám.
33. Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, nedostatkom znalostí a skúseností, pokiaľ nie sú poučení o prevádzke zariadenia, alebo nepracujú so zariadením pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Osoby, ktoré plne nerozumejú prevádzke a použitiu tohto zariadenia, si najskôr musia prečítať a úplne pochopiť obsah tohto návodu na použitie a tam, kde je to náležité, vyhľadať dodatočné rady o prevádzke a použití u osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
34. Dozerajte na deti, aby sa nehrali so zariadením.
35. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a tiež pod dohľadom.
36. Deti nesmú zariadenie používať ako hračku.

### ÚDRŽBA

37. Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete. Pred vložením alebo odobratím jednotlivých častí pred čistením, nechajte zariadenie vychladnúť. Zariadenie nikdy nečistite mokrým spôsobom a neponárajte ho do vody. Zariadenie nikdy nečistite pod tečúcou vodou. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie čistite len s použitím mäkkej špongie/kefky. Zásobník na vodu vždy čistite kefou, ktorá je bezpečná pre potraviny.
38. Akákoľvek činnosť, čistenie a údržba, iná, ako pri normálnom použití, môže byť vykonávaná iba v popredajných servisných strediskách, ktoré vám oznámia na horúcej linke

NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Zariadenie nerozoberajte a do jeho otvorov nič nekladajte.

39. Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt. Vo vnútri sa nenachádza žiadny diel, na ktorom by mohol vykonávať servis používateľ. Opravy môže vykonávať len autorizovaný servisný personál!
40. Ďalšie rady o používaní zariadenia nájdete v Návode na použitie na [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) alebo kontaktujte číslo horúcej linky NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

### RECYKLÁCIA

41. Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Viac informácií o recyklovaní získate u miestnych správnych orgánov. Vaše zariadenie obsahuje hodnotné materiály, ktoré môžu byť regenerované alebo recyklované.

### LEN EURÓPSKE TRHY: Myslite na životné prostredie!



Vaše zariadenie obsahuje hodnotné materiály, ktoré môžu byť regenerované alebo recyklované.

Zariadenie odneste do miestneho servisného strediska alebo do schváleného servisného centra, kde bude zlikvidované správnym spôsobom. Európska smernica 2012/19/EU o použitých elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) stanovuje, že použité domáce zariadenia sa nesmú likvidovať s bežným netriedeným domácim odpadom. Staré zariadenia musia byť zbierané samostatne, aby sa optimalizovalo triedenie a recyklovanie ich dielov a pre zníženie dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie.

## 2. PREHĽAD STROJA



1. Nástroj na preplachovanie
2. Vstrekovacia tryska
3. Držiak na kapsule
4. Zobrazenie objemu
5. Funkcia XL objemu
6. Kontrolka ESPRESSO BOOST
7. Kontrolka DELICATE BREW
8. Kontrolka odstraňovania vodného kameňa
9. Tlačidlo „STUDENEJ“ vody
10. Vypínač + výber špeciálnych režimov
11. Tlačidlo výberu väčšieho objemu
12. Tlačidlo „HORÚCEJ“ vody
13. Tlačidlo výberu menšieho objemu
14. Poistná rukoväť
15. Veko zásobníka na vodu
16. Zásobník na vodu
17. Odkvapkovácia mriežka
18. Podnos na odkvapkovanie
19. Čistiaca ihla
20. Podpora podnosu na odkvapkovanie

### EKONOMICKÝ REŽIM:

Po 5 min. nepoužívania: zobrazenie objemu zmizne. Pamätajte, že aj keď je zariadenie v ekonomickom režime, stále spotrebúva elektrickú energiu (0,4 W/hodinu).

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- SK  
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W  
Frekvenčné pásmo: 1480–2402 MHz  
Maximálny výkon rádiovéj frekvencie:  
8,66 dBm
- max. 15 bar
- 1,4 L
- ~2,7 kg
- 5–45 °C  
41–113 °F
- A = 26,6 cm  
B = 36,4 cm  
C = 21,4 cm

### 3. KLÚČOVÉ FUNKCIE


#### 3.1 ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA



Zariadenie zapnete stlačením a minimálne 1-sekundovým podržaním vypínača.



Zariadenie sa dá zapnúť aj otvorením blokovacej rukoväte.

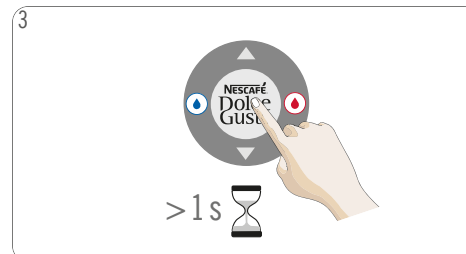

Pre vypnutie zariadenia podržte vypínač minimálne 1 sekundu. Zariadenie sa po 5 minútach bez použitia automaticky vypne.

#### 3.2 ZODVIHNITE A ZAKLIKNITE PODNOS NA ODKVAPKÁVANIE



Upravenie polohy podnosu na odkvapkávanie: Otočte podnos na odkvapkávanie proti smeru hodinových ručičiek a odblokujte ho.



Zodvihnite podnos na odkvapkávanie do strednej polohy. Podnos na odkvapkávanie zablokujete otáčaním v smere hodinových ručičiek, až kým neklikne. Podnos na odkvapkávanie je zablokovaný.



Zodvihnite podnos na odkvapkávanie do najvyššej polohy. Podnos na odkvapkávanie zablokujete otáčaním v smere hodinových ručičiek, až kým neklikne. Podnos na odkvapkávanie je zablokovaný.





## 4. PRISPÔSOBTE SI ČIERNU KÁVU PODĽA VLASTNEJ CHUTE

### 4.1 OBJAVTE 2 ŠPECIÁLNE REŽIMY EXTRAHOVANIA



#### ESPRESSO BOOST

Zvýšte intenzitu chute vášho espresso.




#### DELICATE BREW

Plná vôňa a chuť pre vaše Americanos & Grandes.


### 4.2 ESPRESSO BOOST



Pozrite si počet čiarok na kapsule. ESPRESSO BOOST pripravujete len z kapsúl s odporúčanou úrovňou 1 až 3.

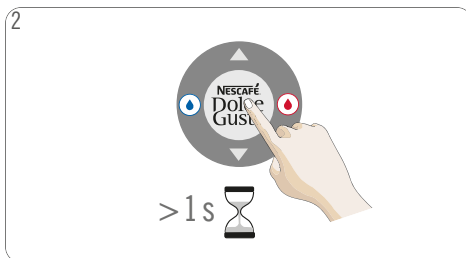


Zariadenie zapnete stlačením a minimálne 1-sekundovým podržaním vypínača.

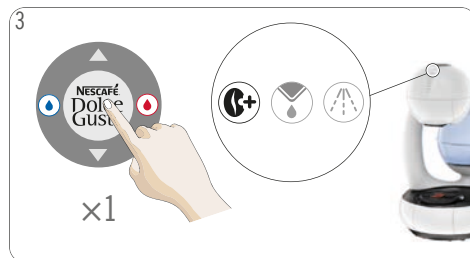

Po prepnutí na ESPRESSO BOOST stlačte vypínač. Rozsvieti sa kontrolka ESPRESSO BOOST.



Použite výber objemu a nastavte zobrazenie objemu podľa počtu paličiek, ktorý je zobrazený na kapsule alebo vyberte počet paličiek podľa vlastného výberu.

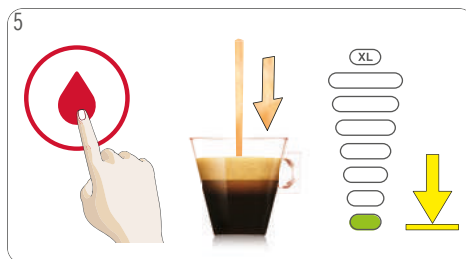

Stlačte tlačidlo „HORÚCEJ“ vody. Spustí sa príprava nápoja. Počkajte, kým sa extrahovanie nezastaví. Kontrolky zobrazenia objemu sa postupne stratia. Zariadenie zastaví prípravu automaticky. Extrahovanie môžete kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody.



#### ESPRESSO BOOST

Vychutnajte si svoj nápoj!




## 4. PRISPÔSOBTE SI ČIERNU KÁVU PODĽA VLASTNEJ CHUTE




### 4.3 DELICATE BREW



1 Pozrite si počet čiarok na kapsule. DELICATE BREW pripravujte len z kapsúl s odporúčanou úrovňou 4 až 7.

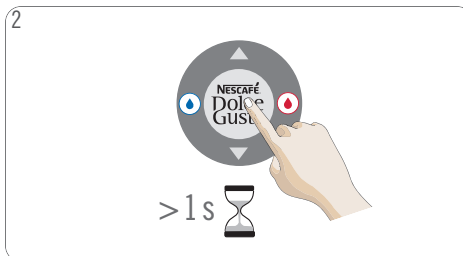


2 Zariadenie zapnete stlačením a minimálne 1-sekundovým podržaním vypínača.

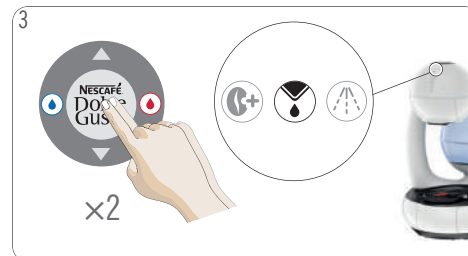


3 Na prepnutie do režimu DELICATE BREW stlačte 2-krát vypínač. Rozsvieti sa kontrolka DELICATE BREW.



4 Použite výber objemu a nastavte zobrazenie objemu podľa počtu paličiek, ktorý je zobrazený na kapsule alebo vyberte počet paličiek podľa vlastného výberu.

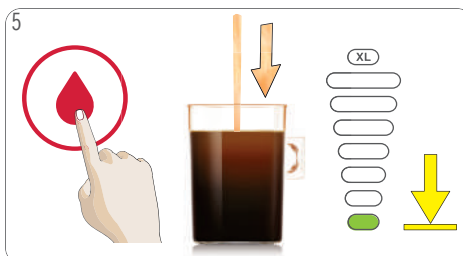

5 Stlačte tlačidlo „HORÚCEJ“ vody. Spustí sa príprava nápoja. Počkajte, kým sa extrahovanie nezastaví. Kontrolky zobrazenia objemu sa postupne stratia. Zariadenie zastaví prípravu automaticky. Extrahovanie môžete kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody.

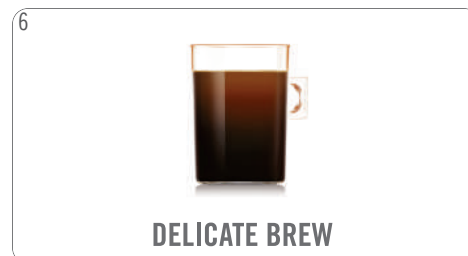


6 Vychutnajte si svoj nápoj!



## 5. APLIKÁCIA NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® A PRIPOJENIE BLUETOOTH®

### 5.1 NOVÉ EXKLUZÍVNE FUNKCIE

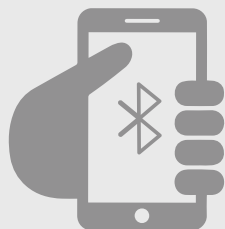

Prispôbte si čiernu kávu podľa vlastnej chute

- Objavte 2 nové režimy extrahovania (pozrite kapitolu 4 na strane 8):  
**ESPRESSO BOOST:** Zvýšte intenzitu chuti vášho espresso.  
**DELICATE BREW:** Plná vôňa a chuť pre vaše Americanos & Grandes.
- Naplánujte si svoj obľúbený nápoj na neskôr.
- Uložte si svoje najobľúbenejšie nastavenia kávy.
- Doprajte si tú najlepšiu šálku kávy pomocou online údržby a sprievodcu na odstraňovanie problémov.

Vyhľadajte NESCAFÉ® Dolce Gusto® v obchodoch s aplikáciami




Mobilné digitálne  
zariadenie iPhone®




Android™

### 5.2 AKO SPÁROVAŤ VÁŠ STROJ S APLIKÁCIOU

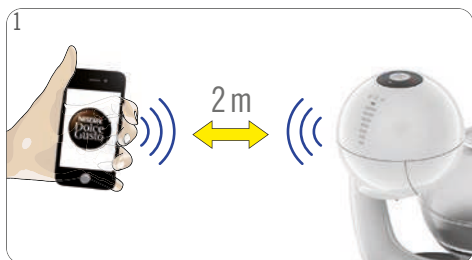

1  
Vypnite zariadenie. Používateľ sa musí nachádzať blízko zariadenia (max. 2 metre). Zapnite Bluetooth® na svojom smartfóne.

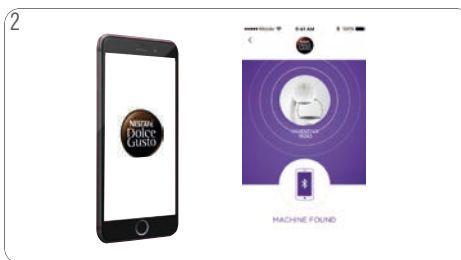


2  
Otvorte aplikáciu NESCAFÉ® Dolce Gusto® a spustíte proces párovania. Aplikácia začne vyhľadávať vaše zariadenie.




3  
Keď sa v aplikácii zobrazia pokyny, potvrďte párovanie do 10 sekúnd stlačením tlačidla „STUDENÁ“ voda.


### 5.3 AKO DEAKTIVOVAŤ ALEBO OPÄTOVNE AKTIVOVAŤ BLUETOOTH® NA VAŠOM STROJI

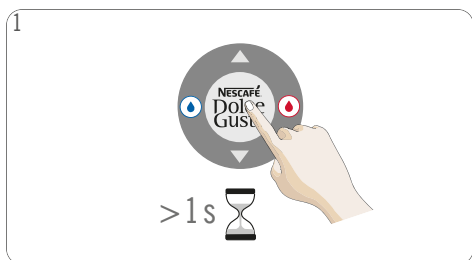

1  
Vypnite zariadenie.

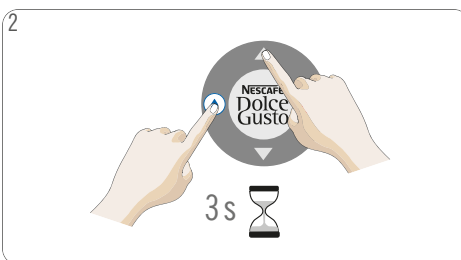

2  
Keď sa v aplikácii zobrazia pokyny, potvrďte párovanie do 10 sekúnd stlačením tlačidla „STUDENÁ“ voda. Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo „STUDENÁ“ voda a „HORE“.

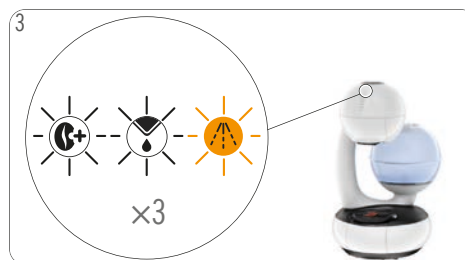


3  
Indikátor 3-krát zabliká. Bluetooth® pripojenie sa deaktivuje/opätovne aktivuje.

## 6. PRÍKLADY NÁPOJOV




Nastavte podnos na odkvapkávanie

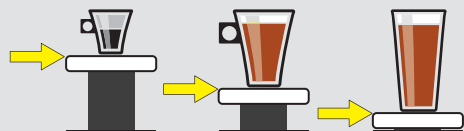



Vyberte objem



Vyberte horúci alebo studený

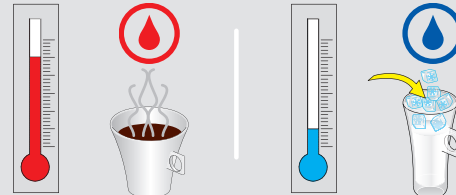

### ESPRESSO

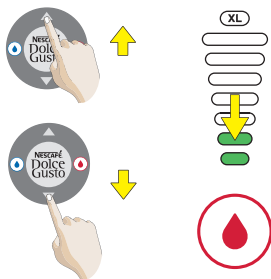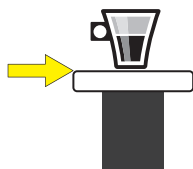

35 ml  
Ristretto





50 ml  
Espresso  
Espresso Intenso

### CAPPUCCINO



① + ②

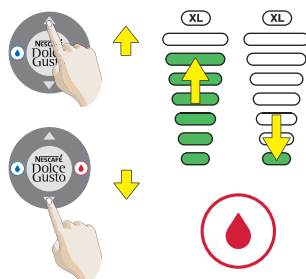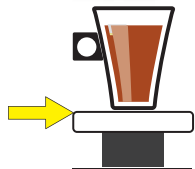

200 ml





40 ml

= 240 ml

### CHOCOCINO



① + ②

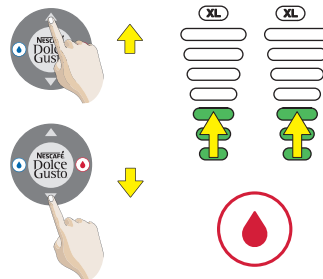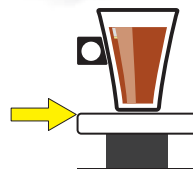

100 ml





110 ml

= 210 ml

### CAPPUCCINO ICE



① + ②

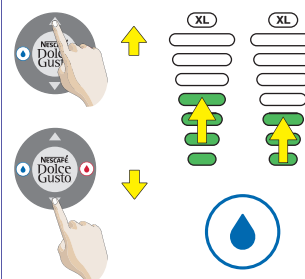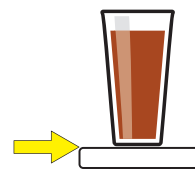

30 g




125 ml




85 ml

= 240 ml


## 7. ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

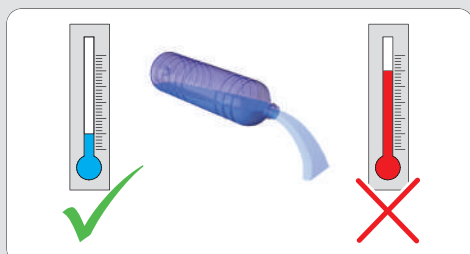

- ⚠ Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte horúcu vodu!
- ⚠ Na preplachovanie a prípravu nápojov používajte len čerstvú pitnú vodu.

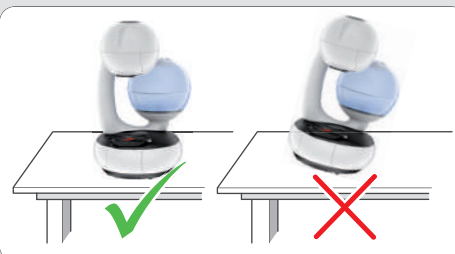

- ⚠ Zariadenie vždy udržiajte vzpriamené!

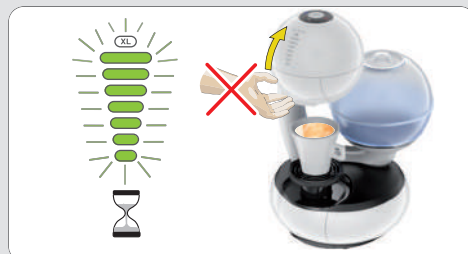


- ⚠ Po dokončení prípravy bude zobrazenie objemu niekoľko sekúnd blikať. Počas tejto doby neotvárajte poistnú rukoväť!



- ⚠ Zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami. Stroja sa nedotýkajte mokrými rukami!



- ⚠ Nikdy nepoužívajte mokrú špongiu. Na čistenie hornej strany stroja používajte len vlhkú látku.

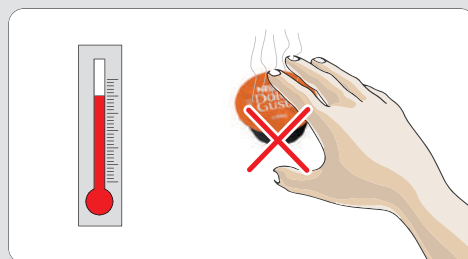

- ⚠ Použitej kapsule sa nedotýkajte po príprave nápoja! Horúci povrch predstavuje nebezpečenstvo popálenín!



- ⚠ Nástroj na preplachovanie nepoužívajte na prípravu čaju alebo horúcej vody.



- ⚠ AK NEBUDETE ZARIADENIE POUŽÍVAŤ VIAC AKO 2 DNI: Vyprázdňte zásobník na vodu, opláchnite ho, naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte do stroja. Prepláchnite stroj, postupujte podľa pokynov v „Čistenie“ na strane 17, začnite od kroku 4.

## 8. PRVÉ POUŽITIE




1  
Prepláchnite zásobník na vodu čerstvou pitnou vodou. Zásobník na vodu naplňte čerstvou pitnou vodou. Zásobník na vodu vložte do stroja. Otvorte poistnú rukoväť.




2  
Chyťte držiak na kapsule a zatlačením poistného jazyčka ho otvorte. Uistite sa, že nástroj na preplachovanie je v držiaku na kapsule. Zatvorte držiak na kapsule.




3  
Držiak na kapsule vložte do stroja. Zatvorte poistnú rukoväť. Pod vývod kávy umiestnite prázdnu veľkú nádobu. Zástrčku pripojte do zásuvky.

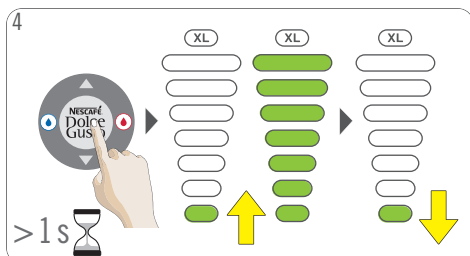


4  
Zapnite stroj. Počas približne 40-sekundového zahrievania zariadenia sa budú kontrolky na zobrazení objemu postupne objavovať. Stroj je pripravený na použitie.

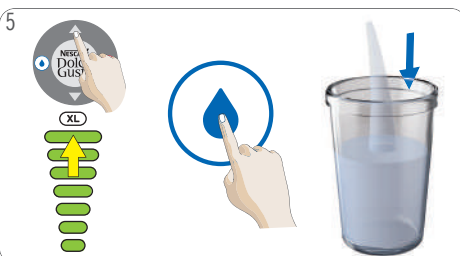

5  
Pomocou výberových tlačidiel nastavte zobrazenie objemu na 7. Stlačte tlačidlo „STUDENEJ“ vody. Zariadenie sa začne preplachovať. Svetlá na zobrazení objemu budú postupne miznúť.

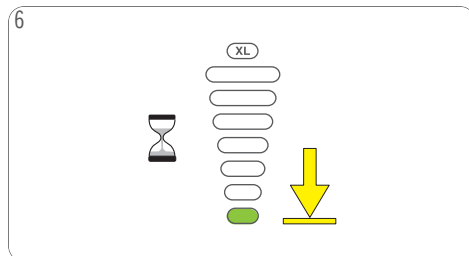

6  
Počkejte, kým sa neskončí odpočítavanie a kým sa stroj nezastaví.

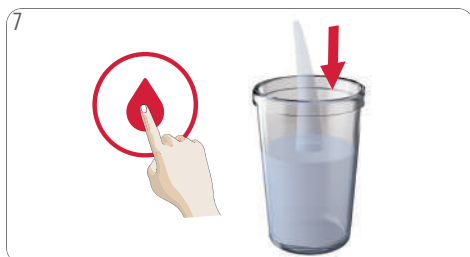

7  
Pokračujte v preplachovaní horúcou vodou. Stlačte tlačidlo „HORÚCEJ“ vody. Zariadenie sa začne preplachovať. Svetlá na zobrazení objemu budú postupne miznúť.



8  
Počkejte, kým sa neskončí odpočítavanie a kým sa zariadenie nezastaví. Otvorte poistnú rukoväť. Vytiahnite držiak na kapsule. Otvorte držiak na kapsule. Odstráňte nástroj na preplachovanie. Odložte na bezpečné miesto kvôli neskoršiemu vyčisteniu alebo odstráneniu vodného kameňa. Znovu vložte držiak na kapsule.




9  
Vyprázdnite zásobník. Zásobník na vodu naplňte čerstvou pitnou vodou. Zásobník na vodu vložte do stroja. Stroj je pripravený na použitie.

## 9. PRÍPRAVA NÁPOJA

### 9.1 JEDNA KAPSULA (NAPR. LUNGO)



Upravte polohu priehradky na odkvapkávanie. Na podnos na odkvapkávanie umiestnite šálku so správnou veľkosťou. Pozrite si 6. „PRIKLADY NÁPOJOV“ alebo balenie. Skontrolujte, či sa v zásobníku na vodu nachádza dostatok čerstvej pitnej vody.

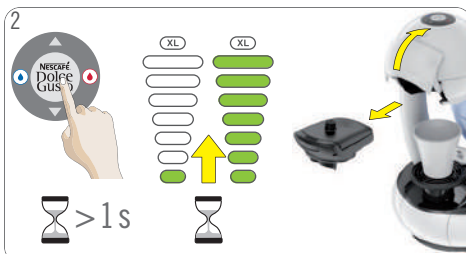


Zapnite stroj. Počas približne 40-sekundového zahrievania zariadenia sa budú kontrolky na zobrazení objemu postupne objavovať. Následne sa zobrazí objem, ktorý bol naposledy nastavený. Otvorte poistnú rukoväť. Vytiahnite držiak na kapsule.




Otvorte držiak na kapsule. Uistite sa, že nástroj na preplachovanie nie je vo vnútri. Do držiaka na kapsule vložte kapsulu. Zatvorte držiak na kapsule. Vložte ho späť do stroja. Zatvorte poistnú rukoväť.



Použite výber objemu a nastavte zobrazenie objemu podľa počtu paličiek, ktorý je zobrazený na kapsule alebo vyberte počet paličiek podľa vlastného výberu. Pre extra veľkú šálku vyberte XL nápoj. Ak chcete pripraviť ďalšiu extra veľkú šálku, počkajte približne 1,5 min.

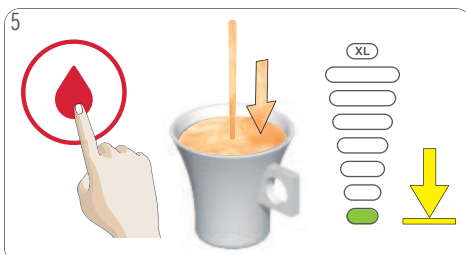

Stlačte tlačidlo „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody podľa odporúčania na balení kapsúl. Spustí sa príprava nápoja. Počkajte, kým sa extrahovanie nezastaví. Kontrolky zobrazenia objemu sa postupne stratia. Zariadenie zastaví prípravu automaticky. Extrahovanie môžete kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody.

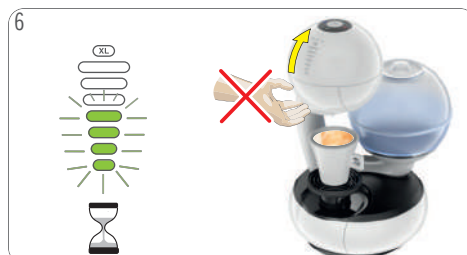

Po dokončení prípravy bude zobrazenie objemu niekoľko sekúnd blikať. Počas tejto doby neotvárajte poistnú rukoväť!



Po dokončení extrahovania otvorte poistnú rukoväť. Vyberte šálku z podnosu na odkvapkávanie.



Vytiahnite držiak na kapsule. Otvorte držiak na kapsule. Použité kapsule odhodte do odpadkového koša. Dávajte pozor, aby ste nevyhodili držiak na kapsule.



Držiak na kapsule prepláchnite vodou z oboch strán a vysušte. Vysušte držiak na kapsule. Vložte ho späť do stroja. Vychutnajte si svoj nápoj!




## 9. PRÍPRAVA NÁPOJA

### 9.2 DVE KAPSULE (NAPR. CAPPUCCINO)



Upravte polohu priehradky na odkvapkávanie. Na podnos na odkvapkávanie umiestnite šálku so správnou veľkosťou. Pozrite si 6. „PRIKLADY NÁPOJOV“ alebo balenie. Skontrolujte, či sa v zásobníku na vodu nachádza dostatok čerstvej pitnej vody.

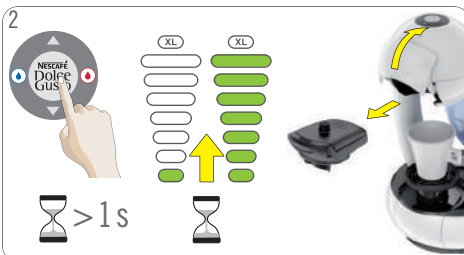


Zapnite stroj. Počas približne 40-sekundového zahrievania zariadenia sa budú kontrolky na zobrazení objemu postupne objavovať. Následne sa zobrazí objem, ktorý bol naposledy nastavený. Otvorte poistnú rukoväť. Vyťahnite držiak na kapsule.




Otvorte držiak na kapsule. Uistite sa, že nástroj na preplachovanie nie je vo vnútri. Do držiaka na kapsule vložte prvú kapsulu. Zatvorte držiak na kapsule. Vložte ho späť do stroja. Zatvorte poistnú rukoväť.



Použite výber objemu a nastavte zobrazenie objemu podľa počtu paličiek, ktorý je zobrazený na kapsule alebo vyberte počet paličiek podľa vlastného výberu. Pre extra veľkú šálku vyberte XL nápoj. Ak chcete pripraviť ďalšiu extra veľkú šálku, počkajte približne 1,5 min.

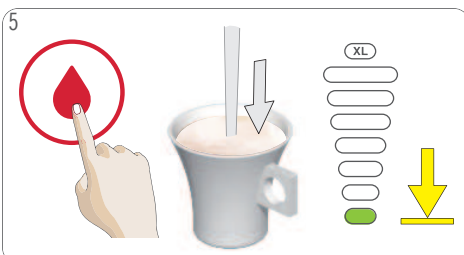

Stlačte tlačidlo „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody podľa odporúčania na balení kapsúl. Spustí sa príprava nápoja. Počkajte, kým sa extrahovanie nezastaví. Kontrolky zobrazenia objemu sa postupne stratia. Zariadenie zastaví prípravu automaticky. Extrahovanie môžete kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody.

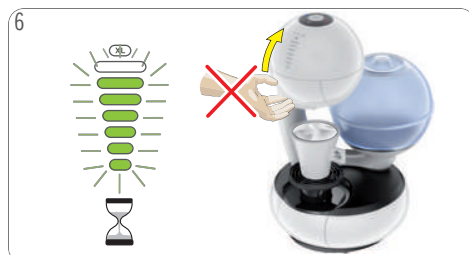

Po dokončení prípravy bude zobrazenie objemu niekoľko sekúnd blikať. Počas tejto doby neotvárajte poistnú rukoväť!



Otvorte poistnú rukoväť. Vyťahnite držiak na kapsule. Otvorte držiak na kapsule. Použité kapsule odhódte do odpadkového koša. Dávajte pozor, aby ste nevyhodili držiak na kapsule.



Do držiaka na kapsule vložte druhú kapsulu. Zatvorte držiak na kapsule. Vložte ho späť do stroja. Zatvorte poistnú rukoväť.




Použite výber objemu a nastavte zobrazenie objemu podľa počtu paličiek, ktorý je zobrazený na kapsule alebo vyberte počet paličiek podľa vlastného výberu.




## 9. PRÍPRAVA NÁPOJA

### 9.2 DVE KAPSULE (NAPR. CAPPUCCINO)

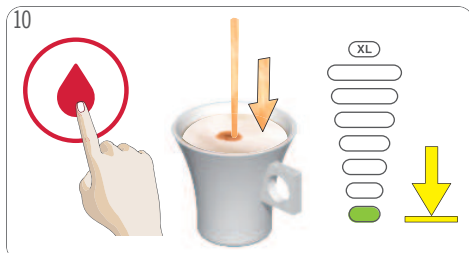

Stlačte tlačidlo „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody podľa odporúčania na balení kapsúl. Spustí sa príprava nápoja. Počkajte, kým sa extrahovanie nezastaví. Kontrolky zobrazenia objemu sa postupne stratia. Zariadenie zastaví prípravu automaticky. Extrahovanie môžete kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody.

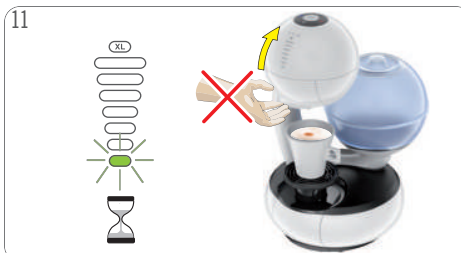

Po dokončení prípravy bude zobrazenie objemu niekoľko sekúnd blikať. **Počas tejto doby neotvárajte poistnú rukoväť!**



Po dokončení extrahovania otvorte poistnú rukoväť. Vyberte šálku z podnosu na odkvapkávanie.




Vytiahnite držiak na kapsule. Otvorte držiak na kapsule. Použité kapsule odhódte do odpadkového koša. Dávajte pozor, aby ste nevyhodili držiak na kapsule.




Držiak na kapsule prepláchnite vodou z oboch strán a vysušte. Vysušte držiak na kapsule. Vložte ho späť do stroja. Vychutnajte si svoj nápoj!

## 10. ČISTENIE

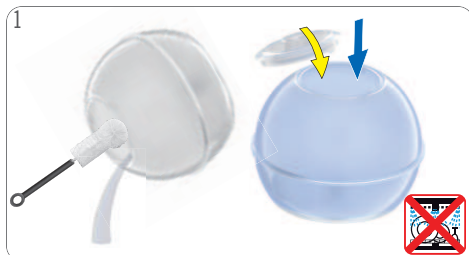

Prepláchnite a vyčistite zásobník na vodu. Podľa potreby použite kefu bezpečnú pre potraviny a tekutinu na umývanie riadu. Potom ho naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte do stroja. Zásobník na vodu nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu!

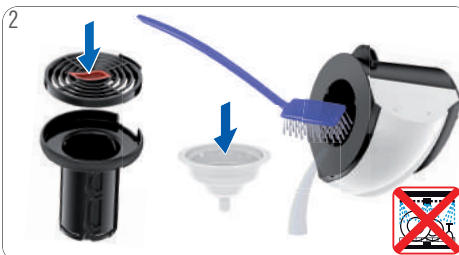

Podnos a nástroj na preplachovanie prepláchnite čerstvou pitnou vodou. Podnos na odkvapkávanie čistite kefou, ktorá je bezpečná pre potraviny. Podnos na preplachovanie nie je vhodný do umývačky na riad!




Obidve strany držiaka na kapsule vyčistite tekutinou na umývanie riadu a čerstvou pitnou vodou. Alternatívne ho môžete umyť v umývačke riadu. Potom ho vysušte.



Otvorte poistnú rukoväť. Do držiaka na kapsule vložte nástroj na preplachovanie. Držiak na kapsule vložte do stroja. Zatvorte poistnú rukoväť.



Počas približne 40-sekundového zahrievania zariadenia sa budú kontrolky na zobrazení objemu postupne objavovať. Následne sa zobrazí objem, ktorý bol naposledy nastavený. Stroj je pripravený na použitie. Pod vývod kávy umiestnite prázdnu veľkú nádobu.

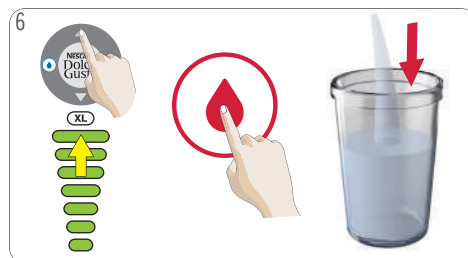


Pomocou výberových tlačidiel nastavte zobrazení objemu na 7. Stlačte tlačidlo „HORÚCEJ“ vody. Zariadenie sa začne preplachovať. Svetlá na zobrazení objemu budú postupne miznúť.



Vyprázdňte a vyčistite zásobník. **Varovanie: horúca voda!** Manipulujte opatrne!




Otvorte poistnú rukoväť. Vytiahnite držiak na kapsule. Odstráňte nástroj na preplachovanie. Odložte na bezpečné miesto kvôli neskoršiemu vyčisteniu alebo odstráneniu vodného kameňa. Ak sa tam nachádza, odstráňte vodu zo zásobníka na vodu.

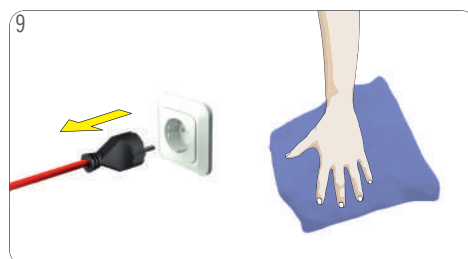

Vypnite zariadenie. Odpojte elektrickú zástrčku! Zariadenie vyčistite mäkkou, vlhkou látkou. Následne vysušte pomocou mäkkej, suchej látky.

# 11. VODNÝ KAMEŇ ODSTRAŇUJTE MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 – 4 MESIACE

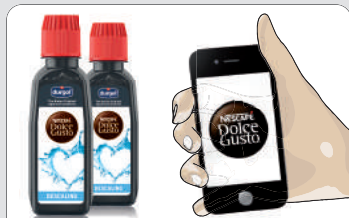

[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)

Použite tekutý odstraňovač vodného kameňa NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pre objednávku zavolajte na horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto® alebo prejdite na webovú stránku NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Na odstraňovanie vodného kameňa nepoužívajte ocot!



Nedovoľte, aby roztok na odstraňovanie vodného kameňa prišiel do kontaktu s ktoroukoľvek časťou zariadenia.



Počas cyklu odstraňovania vodného kameňa nestláčajte vypínač.



1 Ak sa rozsvieti oranžová kontrolka odstraňovania vodného kameňa, nápoj vychádza von pomalšie ako zvyčajne (alebo dokonca po kvapkách) alebo je chladnejší ako zvyčajne, musíte zo stroja odstrániť vodný kameň.




2 Ak sa tam nachádza, odstráňte vodu zo zásobníka na vodu.




3 V odmerke zmiešajte 0,5 liter čerstvej pitnej vody s odstraňovačom vodného kameňa. Roztok na odstránenie vodného kameňa vlejte do zásobníka na vodu a zásobník na vodu vložte do stroja.



4 Otvorte poistnú rukoväť. Do držiaka na kapsule vložte nástroj na preplachovanie. Držiak na kapsule vložte do stroja. Zatvorte poistnú rukoväť. Pod vývod kávy umiestnite prázdnu veľkú nádobu.

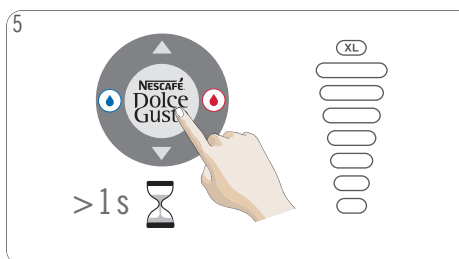


5 Vypnite zariadenie.

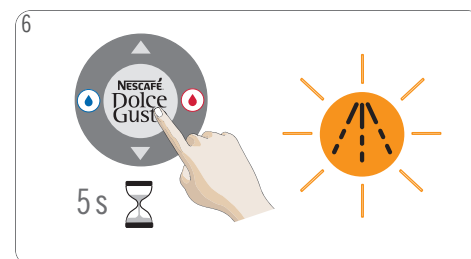


6 Stlačte a na minimálne na 5 sekúnd podržte vypínač. Začne blikat oranžová kontrolka odstraňovania vodného kameňa a stroj prejde do režimu odstraňovania vodného kameňa.


# 11. VODNÝ KAMEŇ ODSTRAŇUJTE MINIMÁLNE KAŽDÉ 3 – 4 MESIACE

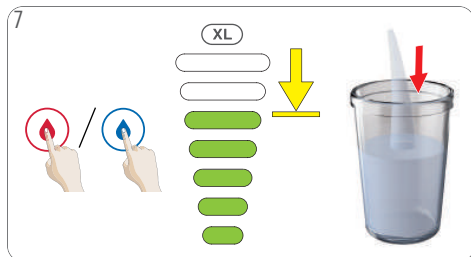

Stlačte tlačidlo „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody. Kontrolky zobrazenia objemu sa postupne stratia. Stroj bude približne 2 min. odstraňovať vodný kameň s horúcou vodou. Systémom štart-stop. Extrahovanie môžete kedykoľvek manuálne zastaviť stlačením tlačidla „HORÚCA“/„STUDENÁ“ voda.

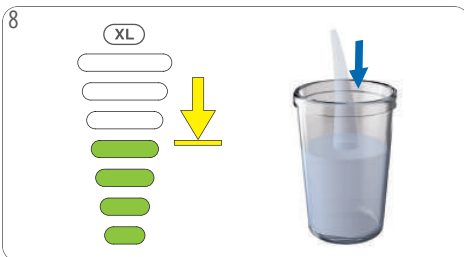


Stroj bude nepretržite odstraňovať vodný kameň studenou vodou. Kontrolky zobrazenia objemu sa postupne stratia. Zariadenie zastaví prípravu automaticky.

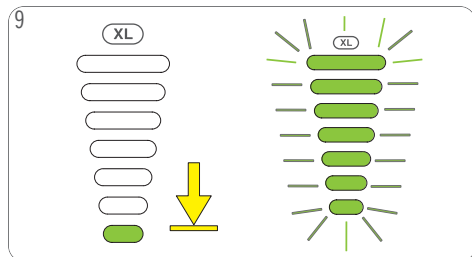


Kvôli lepšiemu účinku prípravku na odstraňovanie vodného kameňa prejde stroj do čakacej doby, ktorá trvá 2 min. Kontrolky zobrazenia objemu sa postupne stratia. Na konci času čakania bude zobrazenie objemu blikať rýchlo.



Vyprázdňte a vyčistite zásobník. Prepláchnite a vyčistite zásobník na vodu. Podľa potreby použite kefu bezpečnú pre potraviny a tekutinu na umývanie riadu. Potom ho naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte do stroja.

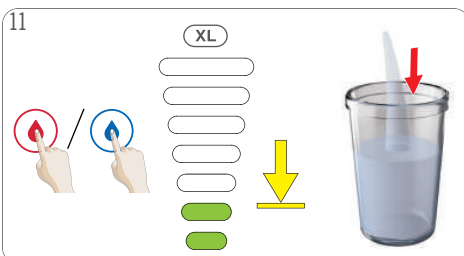

Stlačte tlačidlo „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody. Kontrolky zobrazenia objemu sa postupne stratia. Stroj nepretržite preplachuje horúcou vodou. Extrahovanie môžete kedykoľvek manuálne zastaviť stlačením tlačidla „HORÚCA“/„STUDENÁ“ voda.

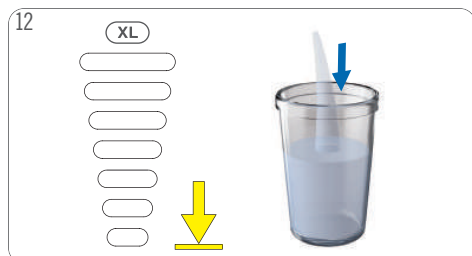

Stroj nepretržite preplachuje studenou vodou. Kontrolky zobrazenia objemu sa postupne stratia. Zariadenie zastaví prípravu automaticky.




Odstráňte nádobu. Vyprázdňte a vyčistite zásobník. Vytiahnite držiak na kapsule. Odstráňte nástroj na preplachovanie. Odložte na bezpečné miesto kvôli neskoršiemu vyčisteniu alebo odstráneniu vodného kameňa. Držiak na kapsule prepláchnite vodou z oboch strán a vysušte. Znovu vložte držiak na kapsule.



Zariadenie vyčistite mäkkou, vlhkou látkou. Následne vysušte pomocou mäkkej, suchej látky.

## 12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

### 12.1 ROZSVIETI SA KONTROLKA ODSTRÁŇOVANIA VODNÉHO KAMEŇA

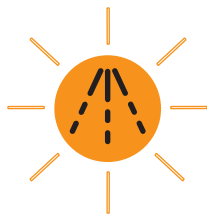


Rozsvieti sa kontrolka odstraňovania vodného kameňa.

1



Znamená to, že zo stroja je potrebné odstrániť vodný kameň. Postupujte podľa pokynov na odstraňovanie vodného kameňa. Pozrite si kapitolu „Vodný kameň odstraňujte minimálne každé 3 – 4 mesiace“ na strane 18.

### 12.2 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ŽIADNA VODA?

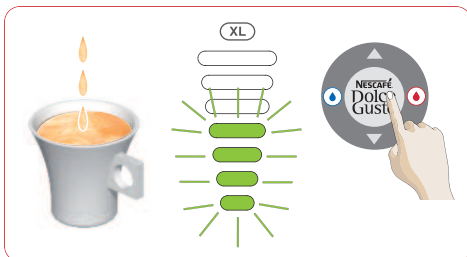

Príprava nápoja sa preruší uprostred dodávania alebo sa nespustí vôbec. Zobrazenie objemu blíká na aktuálnej úrovni. Nevychádza žiadna kvapalina: Môže byť prázdny zásobník na vodu.


1




Skontrolujte, či sa v zásobníku na vodu nachádza dostatok čerstvej pitnej vody. Ak nie, doplňte čerstvú pitnú vodu a pre pokračovanie prípravy sa dotknite tlačidla „STUDENEJ“ vody. V prípade, že stále nevychádza žiadna kvapalina, pozrite si časť 12.3 „NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ZASEKNUTÁ KAPSULA?“.

## 12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

### 12.3 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ZASEKNUTÁ KAPSULA?

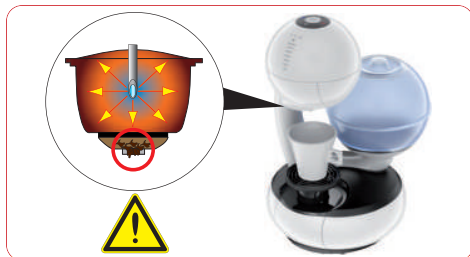

Nevychádza žiadna kvapalina: Kapsula môže byť zablokovaná a pod tlakom.

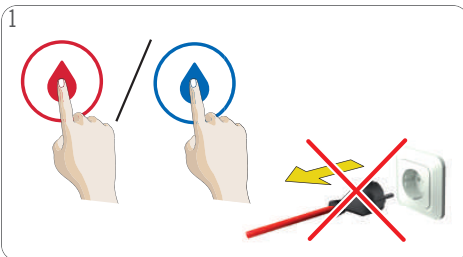

Zariadenie vždy udržiavajte vzpriamené! Ak chcete zastaviť prípravu, znovu sa dotknite tlačidla horúcej/studenej vody. Stroj neodpájajte od zdroja elektrickej energie!




Kávu nepite! Otvorte poistnú rukoväť. Stroj uvoľňuje tlak. Vyberte držiak na kapsule. Použité kapsule odhodte do odpadkového koša.



Pokúste sa pracovať so strojom bez kapsuly. Ak vyteká voda, znamená to, že bola chyba v kapsule. Jednoducho použite inú kapsulu. Ak nie, postupujte podľa časti 12.4 „NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ZABLOKOVANÁ VSTREKOVACIA TRYSKA?“.


### 12.4 NEVYCHÁDZA ŽIADNA KVAPALINA – ZABLOKOVANÁ VSTREKOVACIA TRYSKA?

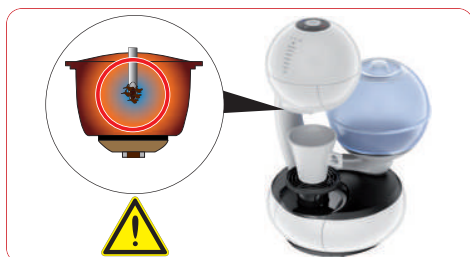

Nevychádza žiadna kvapalina: vstrekovacia tryska môže byť zablokovaná a pod tlakom.



Uistite sa, že je podnos na odkvapkávanie prázdny. Vyberte a vyklopte podnos na odkvapkávanie. Vyberte čistiacu ihlu. Ihlu udržiavajte mimo dosahu detí!

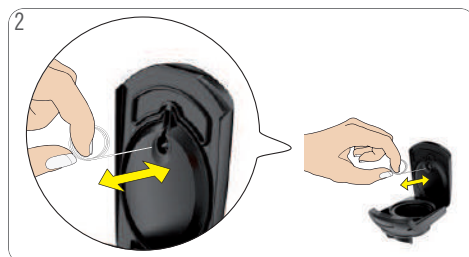

Otvorte držiak na kapsule a pomocou čistiacej ihly vyčistite vstrekovaciu trysku. Postupujte podľa pokynov v kapitole „Vodný kameň odstraňujte minimálne každé 3 – 4 mesiace“ na strane 18.



## 12. RIEŠENIE PROBLÉMOV


### 12.5 RÔZNE



Zariadenie sa nedá zapnúť.




Skontrolujte, či je elektrická zástrčka správne pripojená v zásuvke. Ak áno, skontrolujte zdroj elektrickej energie.

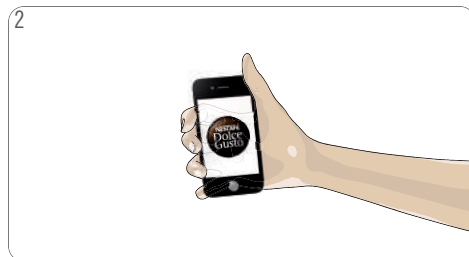

Ak sa nedá stroj zapnúť, zavolajte na horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla na horúce linky nájdete na poslednej strane.




Nápoj z vývodu na kávu strieka.

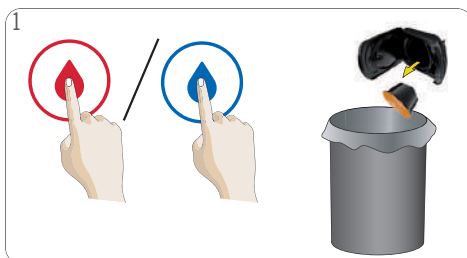

Ak chcete zastaviť prípravu, dotknite sa tlačidla „HORÚCEJ“ alebo „STUDENEJ“ vody. Vytiahnite držiak na kapsule. Použité kapsule odhodte do odpadkového koša.



Vyčistite držiak na kapsule. Do držiaka na kapsule vložte prvú kapsulu a vložte ho späť do stroja.

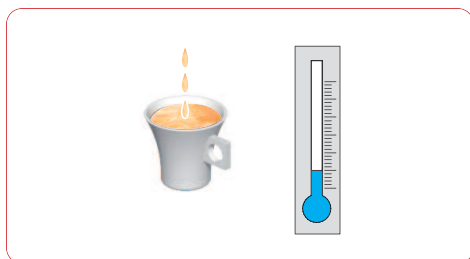

Ak nápoj vychádza von pomalšie ako zvyčajne (alebo dokonca po kvapkách) alebo je chladnejší ako zvyčajne, musíte zo stroja odstrániť vodný kameň.




Postupujte podľa pokynov na odstraňovanie vodného kameňa. Pozrite si kapitolu „Vodný kameň odstraňujte minimálne každé 3 – 4 mesiace“ na strane 18.

## 12. RIEŠENIE PROBLÉMOV


### 12.5 RÔZNE



Zobrazenie objemu a kontrolka rýchlo blikajú.

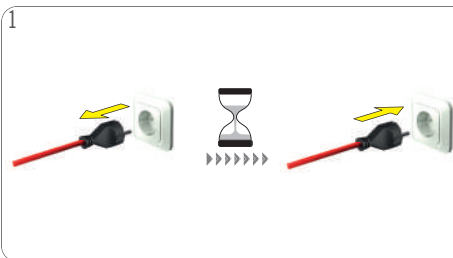


1 Skontrolujte, či nie je kapsula zablokovaná, pozrite si kapitolu „Nevychádza žiadna kvapalina – zaseknutá kapsula?“ na strane 21. Odpojte zástrčku a počkajte 20 minút. Potom pripojte zástrčku k zásuvke a znovu zapnite stroj.

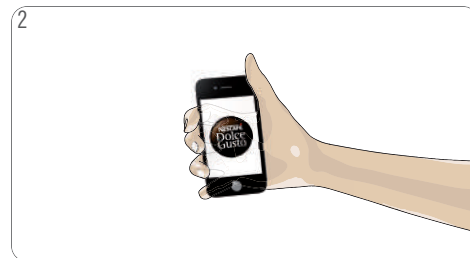


2 Ak zobrazenie objemu stále bliká rýchlo, zavolajte na horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla na horúce linky nájdete na poslednej strane.



Pod alebo v okolí stroja sa zbiera voda. Počas prípravy nápoja uniká v okolí držiaka na kapsule čistá voda.

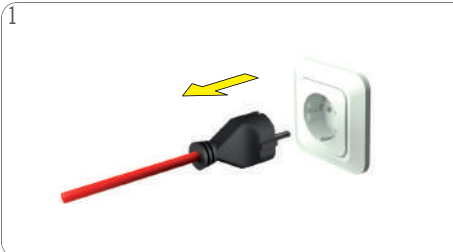

1 Odpojte elektrickú zástrčku!

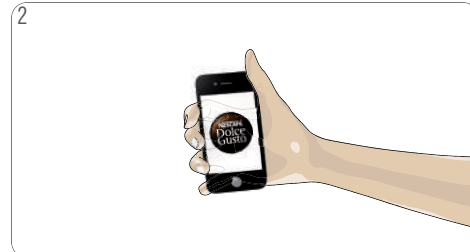

2 Zavolajte na horúcu linku NESCAFÉ® Dolce Gusto® alebo prejdite na webovú stránku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla na horúce linky nájdete na poslednej strane.



Počas preplachovania alebo odstraňovania vodného kameňa strieka z výstupu na kávu voda.



1 Do držiaka na kapsule vložte nástroj na preplachovanie. Držiak na kapsule vložte do stroja.



# KRUPS



## HORÚCE LINKY

|                                      |                           |                           |                          |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>AE</b> 800348786                  | <b>GB</b> 0800 707 6066   | <b>MK</b> 0800 00 200     | <b>TH</b> 1-800-295588   |
| <b>AL</b> 0842 640 10                | <b>GR</b> 210 6371000     | <b>MT</b> 80074114        | 0-2657-8601              |
| <b>AR</b> 0800 999 81 00             | <b>GT</b> 1-800-299-0019  | <b>MY</b> 1800 88 3633    | <b>TR</b> 0800 211 02 18 |
| <b>AT</b> 0800 365 23 48             | <b>HK</b> (852) 21798999  | <b>NI</b> 1-800-4000      | 4 44 31 60               |
| <b>AU</b> 1800 466 975               | <b>HN</b> 800-2220-6666   | <b>NL</b> 0800-3652348    | <b>TT</b> (868) 663-6832 |
| <b>BA</b> 0800 202 42                | <b>HR</b> 0800 600 604    | <b>NO</b> 800 80 730      | <b>TW</b> 0800-000-338   |
| <b>BE</b> 0800 93217                 | <b>HU</b> 06 40 214 200   | <b>NZ</b> 0800 365 234    | <b>UA</b> 0 800 50 30 10 |
| <b>BG</b> 0 700 10 330               | <b>ID</b> 0800 182 1028   | <b>PA</b> 800-0000        | <b>US</b> 1-800-745-3391 |
| <b>BR</b> 0800 7762233               | <b>IE</b> 00800 6378 5385 | <b>PE</b> 80010210        | <b>UY</b> 0800-2122      |
| <b>CA</b> 1 888 809 9267             | <b>IL</b> 1-700-50-20-54  | <b>PH</b> 898-0061        | <b>VN</b> 1800 6699      |
| <b>CH</b> 0800 86 00 85              | <b>IT</b> 800365234       | <b>PK</b> 0800-62282      | <b>ZA</b> 086 009 6116   |
| <b>CL</b> 800 213 006                | <b>JO</b> +96265902997    | <b>PL</b> 0800 174 902    | +27 11 514 6116          |
| <b>CO</b> 01800-05-15566             | <b>JP</b> 0120-879-816    | <b>PT</b> 800 200 153     |                          |
| <b>CN</b> 4006304868                 | <b>KR</b> 080-234-0070    | <b>PY</b> 0800-112121     |                          |
| <b>CR</b> 0-800-542-5444             | <b>KW</b> +965 22286847   | <b>QA</b> +97444587615    |                          |
| <b>CZ</b> 800 135 135                | <b>KZ</b> 8-800-080-2880  | <b>RO</b> 0 800 8 637 853 |                          |
| <b>DE</b> 0800 365 23 48             | <b>LB</b> +9614548593     | <b>RU</b> 8-800-700-79-79 |                          |
| <b>DK</b> 80 300 100                 | <b>LU</b> 8002 3183       | <b>SA</b> 8008971971      |                          |
| <b>DO</b> (809) 508-5100             | <b>LT</b> 8 700 55 200    | <b>SE</b> 020-299200      |                          |
| <b>EC</b> 1800 637-853 (1800 NESTLE) | <b>LV</b> 67508056        | <b>SG</b> 1 800 836 7009  |                          |
| <b>EE</b> 6 177 441                  | <b>MA</b> 080 100 52 54   | <b>SI</b> 080 45 05       |                          |
| <b>ES</b> 900 10 21 21               | <b>ME</b> 020 269 902     | <b>SK</b> 0800 135 135    |                          |
| <b>FI</b> 0800 0 6161                | Middle East: +97143634100 | <b>SR</b> 0800 000 100    |                          |
| <b>FR</b> 0 800 97 07 80             | <b>MX</b> 01800 365 2348  | <b>SV</b> 800-6179        |                          |